Installation Guide

Hinge Shower Door

6500 Series

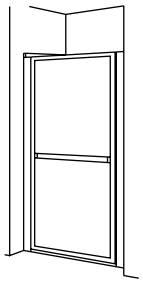

Français, page “Français-1”
Español, página ”Español-1”

STERLING
A KOHLER COMPANY

1034028-2-G

Tools and Materials

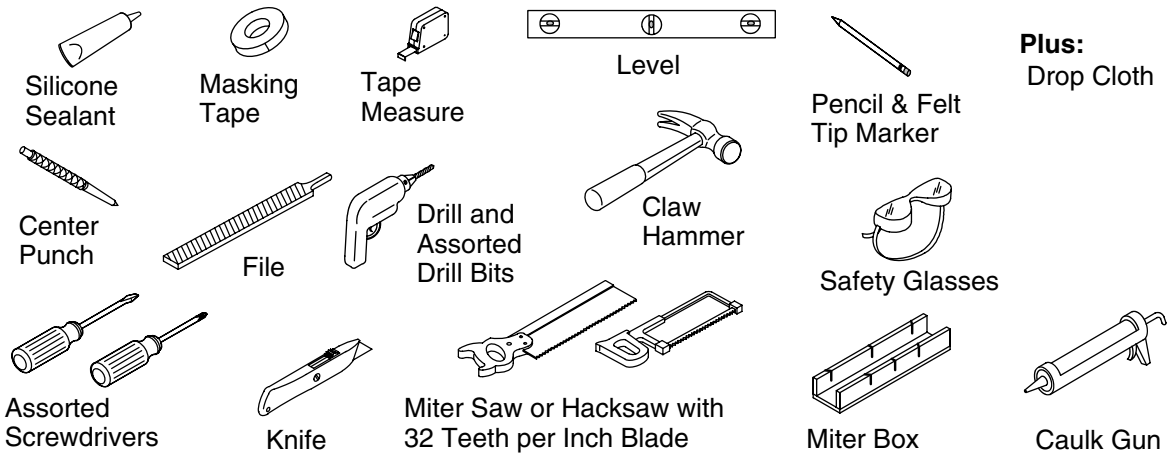

Before You Begin

WARNING: Risk of personal injury. Do not cut the tempered glass. If the glass is cut, the glass will shatter and may cause personal injury.

IMPORTANT! This door is designed to accommodate walls that are less than 3/8″ (1 cm) out of plumb. Verify the area the door will be attached to is within 3/8″ (1 cm) or better of plumb. The door may not function properly if the wall is more than 3/8″ (1 cm) out of plumb.

- Your new Sterling door can be installed with the door opening to either the right or left. Install the door with the pivot side away from the showerhead for best results.
- Before starting the installation, lay out and identify all of the parts. Inspect for damage.
- During the installation, protect the floor of the shower with a drop cloth to avoid damage.
- The shower receptor should be installed and prepared at this time, including finished wall materials.
- Closely follow the instructions pertaining to the sealant application on the door. Sealing areas other than those shown may cause leaking.
- Two people should perform this installation.

Determine the Door Configuration

IMPORTANT! Install the pivot side of the door on the side opposite the showerhead.

- Determine whether the door will pivot on the right or left side.
- Make sure the door can swing freely in the chosen configuration.

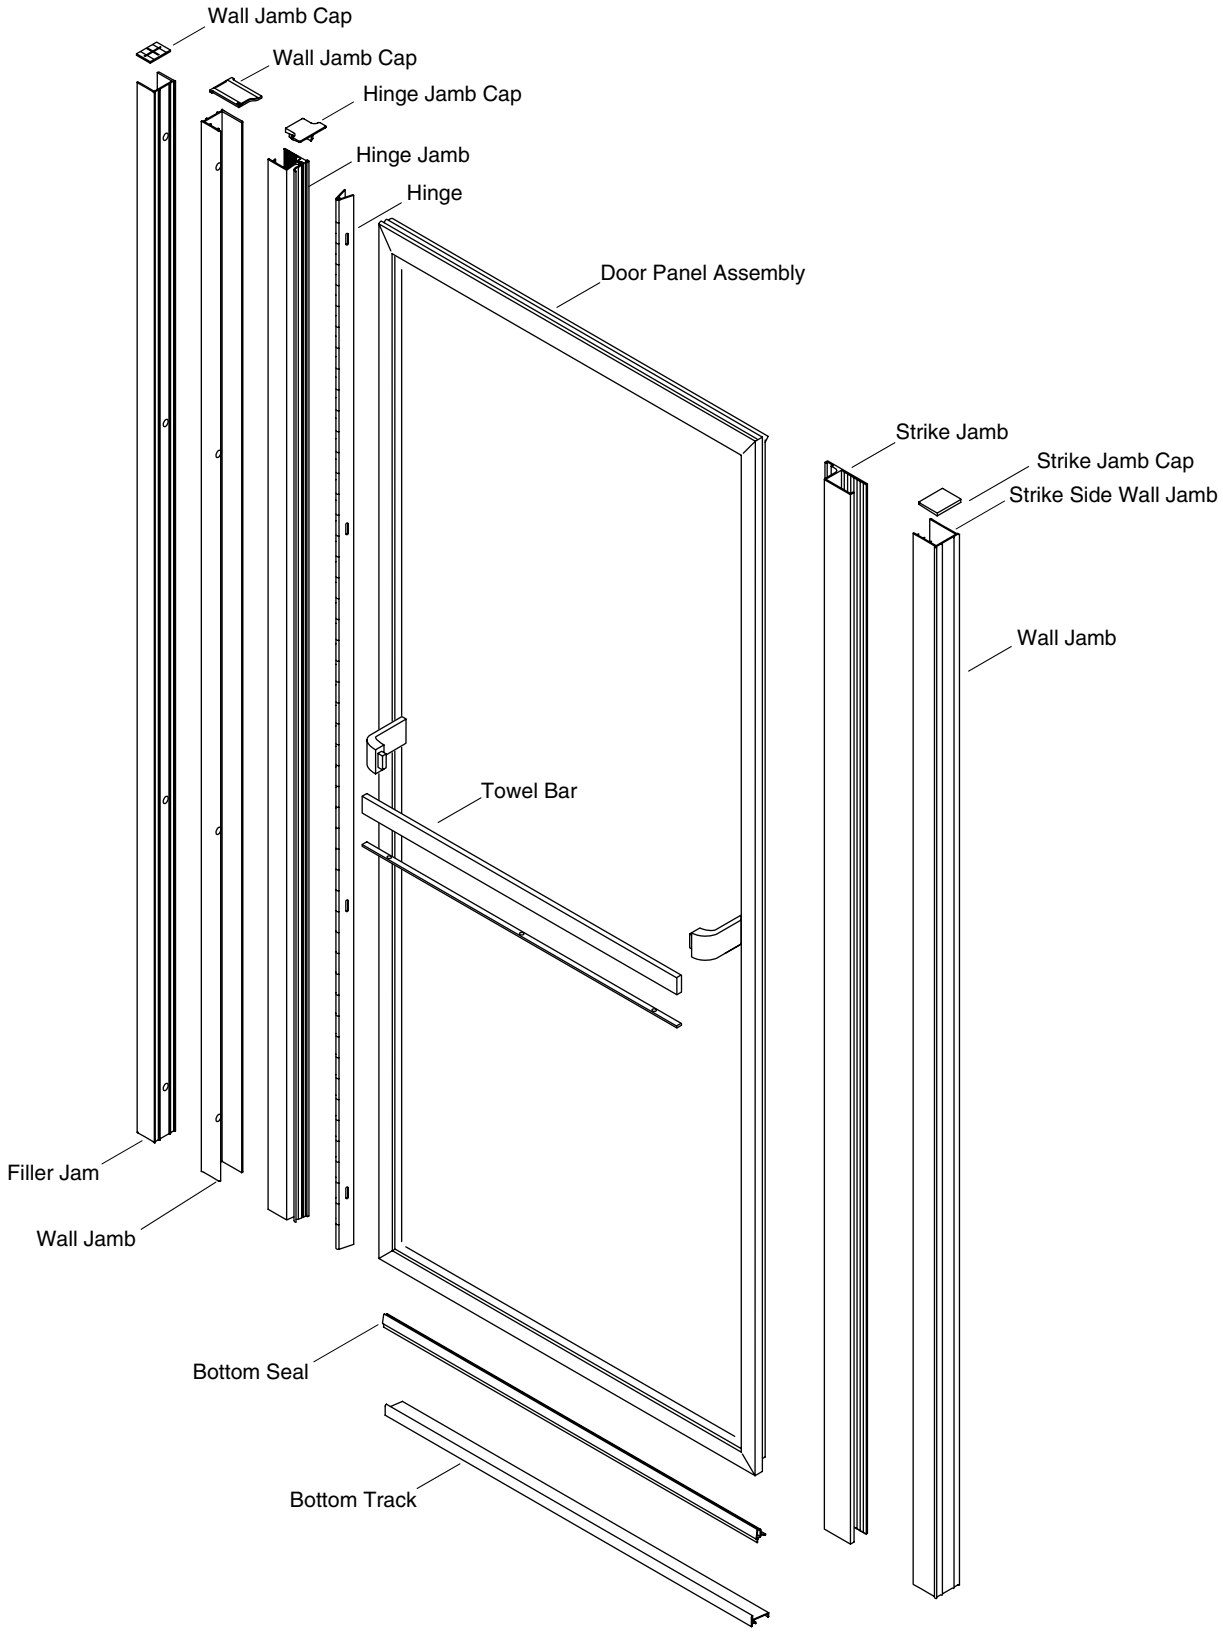

Parts Identification

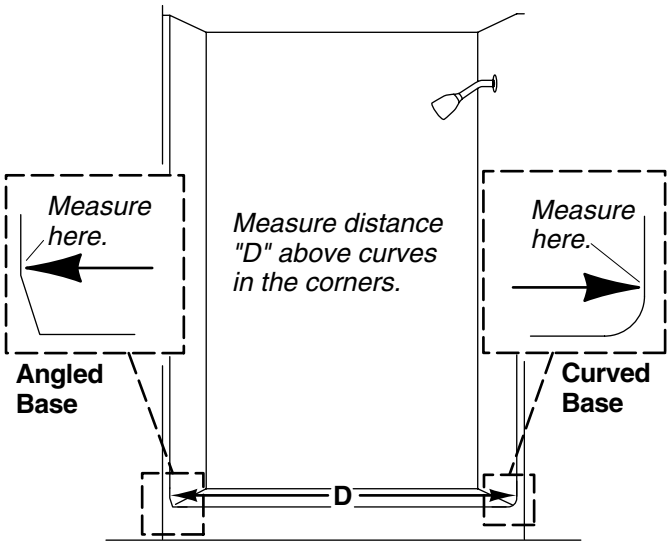

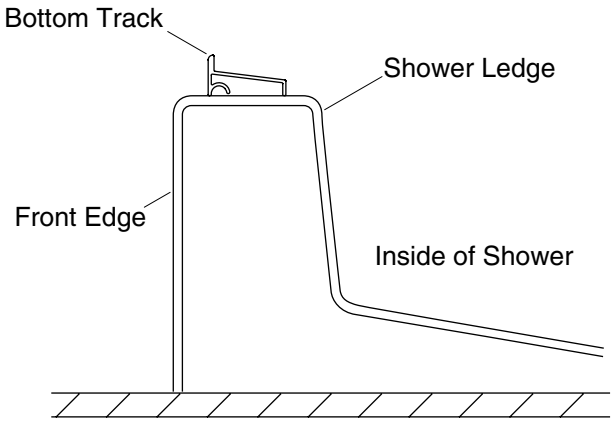

Warning: *Measure carefully. If your walls are curved or angled, measure above the curve or angle. Failure to do so can result in an improperly cut bottom track.*

1. Measure and Cut the Bottom Track

IMPORTANT! Risk of product damage. If your shower has a curve in the corners where they meet the sidewalls, be sure to measure from wall to wall above the curves. Failure to measure above the curve or angle could result in the bottom track being cut too short.

- ☐ Carefully measure the width (distance D) of the finished opening.
- ☐ Consult the chart below to determine whether or not your installation will need a filler jamb.

Model #	Dimension D	Filler Jamb Required?
65-30**	27-1/2″ (69.9 cm) - 29-1/2″ (74.9 cm)	Not needed
65-30**	29-1/2″ (74.9 cm) - 30-1/2″ (76.2 cm)	Needed
65-33**	30-1/2″ (76.2 cm) - 32-1/2″ (82.6 cm)	Not needed
65-33**	32-1/2″ (82.6 cm) - 33-1/2″ (85.1 cm)	Needed
65-36**	33″ (83.8 cm) - 35″ (88.9 cm)	Not needed
65-36**	35″ (88.9 cm) - 36″ (91.4 cm)	Needed
65-39**	36-1/2″ (92.7 cm) - 38-1/2″ (97.8 cm)	Not needed
65-39**	38-1/2″ (97.8 cm) - 39-1/2″ (100.3 cm)	Needed

NOTE: If dimension ″D″ falls in a range that can be either with or without the filler jamb, use the filler jamb in your installation.

- ☐ If your installation does not require a filler jamb, **subtract 2-3/4″ (7 cm) from dimension ″D″** and cut the bottom track to this dimension. For best results, use a 32-teeth hacksaw blade and a miter box.
- ☐ If your installation does require a filler jamb, **subtract 3-3/4″ (9.5 cm) from ″D″** and cut the bottom track to this dimension. For best results, use a 32-teeth hacksaw blade and a miter box.

Measure and Cut the Bottom Track (cont.)

- ☐ File the rough edges smooth where the bottom track was cut, taking care to avoid damaging finished surfaces.

NOTE: If there are curves where the sidewalls meet the threshold, contour the wall jamb edges to match the curves.

- ☐ Locate the bottom track on the shower ledge. It should be located on the flattest part of the ledge.
- ☐ Position the bottom track so the gaps between the track and the wall are identical at both ends.
- ☐ Make sure the bottom track is placed so it is an equal distance from the front edge of the shower ledge at all points.

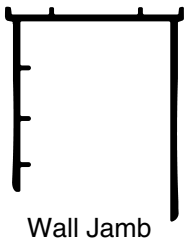

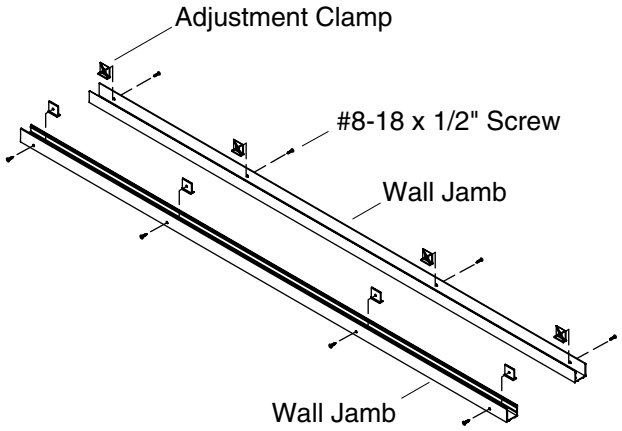

Note:
Do not fully tighten screw.

#8-18 x 1/2" Screw

2. Install the Adjustment Clamps

- ☐ Insert four adjustment clamps into each wall jamb as shown (eight total).
- ☐ Partially thread the provided #8-18 x 1/2″ panhead screws through the pre-drilled holes in the wall jambs and into each adjustment clamp using a Phillips screwdriver. Do not tighten the screws at this time.

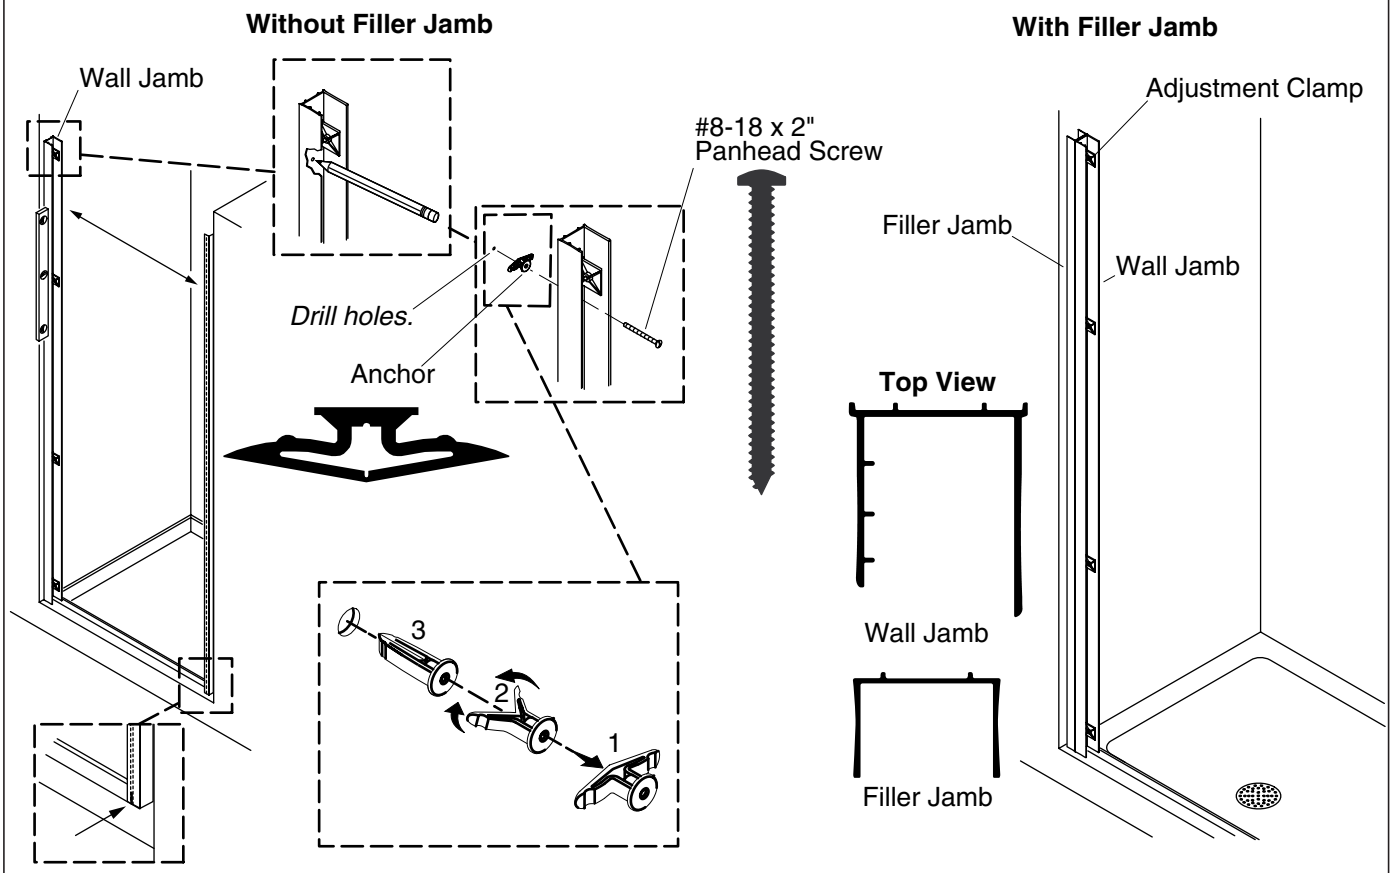

3. Install the Wall Jambs and Optional Filler Jamb

Drill the Installation Holes

- ☐ With a pencil, mark the location of the wall jamb on the shower wall. Measure evenly on both sides.
- ☐ Place the wall jamb against the wall and check for plumb with a level. The side of the wall jamb with the adjustment clamps attached to it should be located to the inside of the shower.
- ☐ Make a pencil mark at each of the four pre-drilled holes in the wall jamb and remove the wall jamb.

NOTE: When installing on ceramic tile, use a center punch to nick the surface of the glaze. Tap the center punch **lightly** with a hammer to avoid cracking the tile.

- ☐ Drill each hole with a 5/16" drill bit (use a masonry bit for ceramic tile).

Install the Anchors

- ☐ Push **(1)** the middle of anchor in and fold **(2)** the outside edges down.
- ☐ Insert **(3)** an anchor in each hole.
- ☐ Repeat for all the anchors.

Install the Wall Jambs

- ☐ If your installation requires a filler jamb, position the filler jamb over the holes.
- ☐ Secure a wall jamb in place (over the filler jamb if needed) using four provided panhead screws.
- ☐ Repeat for the other wall jamb, skipping filler jamb procedures.
- ☐ Remove the bottom track and thoroughly clean the shower ledge.

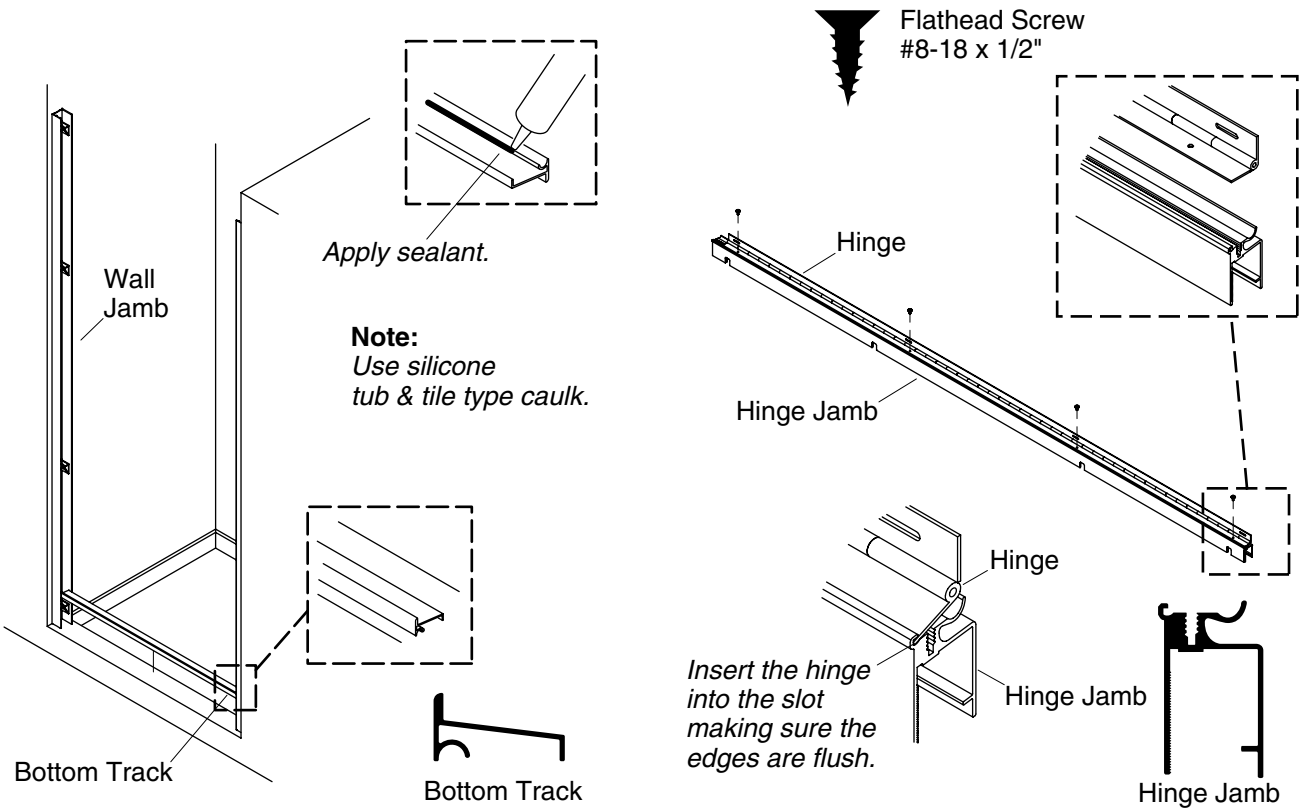

4. Caulk and Install Bottom Track

- ☐ Insert the bottom track and check for proper fit. The lip of the bottom track should face toward the outside of the shower. The ends of the bottom track should fit snugly against the front protrusions in the wall jambs.
- ☐ Remove the bottom track and apply silicone sealant in the groove at the bottom front edge of the bottom track.
- ☐ Install the bottom track.

5. Assemble the Hinge Jamb

- ☐ Lay the hinge jamb on the floor or on a workbench. Use a drop cloth to protect the product finish.
- ☐ Insert the front side of the hinge into the slot on the hinge jamb.
- ☐ Secure the hinge to the hinge jamb using four provided flathead screws. Make sure the edge of the hinge is flush with the edge of the hinge jamb before tightening the screws.

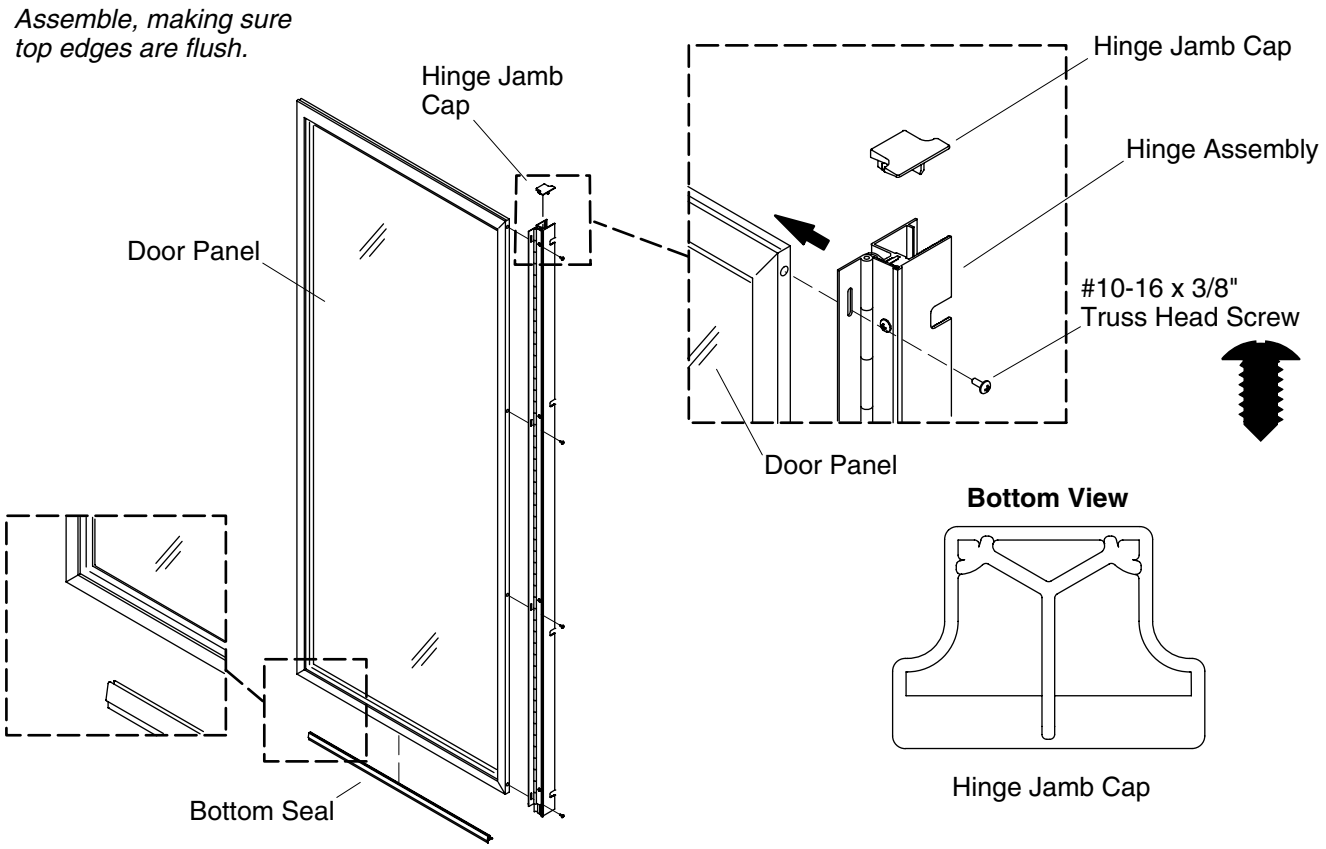

6. Install the Hinge to the Door Panel

NOTE: Leave a small gap on the handle side of the door for clearance from the strike jamb. The door will not close properly without this gap.

- ☐ Align the slotted holes on the hinge with the channel in the door panel. Make sure the top edge of the hinge assembly is flush with the top of the channel.
- ☐ Secure the hinge to the door panel using four of the provided #10-16 x 3/8″ truss head screws.
- ☐ Install the hinge jamb cap on the top of the hinge jamb where it aligns with edge of door.

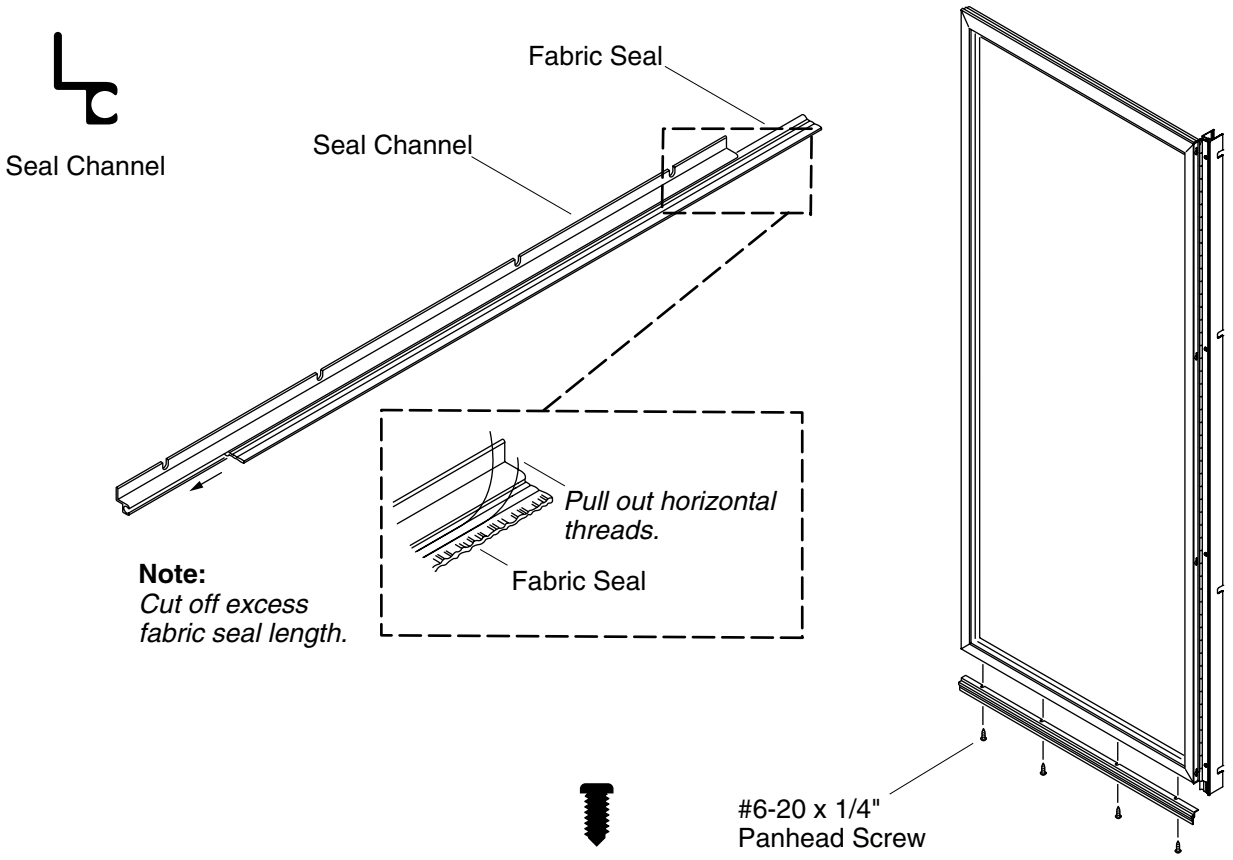

7. Install the Flat Seal

- ☐ Slide the seal into the door panel seal holder with the fabric edge out.
- ☐ Install the seal channel to the base of the door panel with the four provided #6-20 x 1/4″ panhead screws.
- ☐ Trim off any excess seal using a utility knife.
- ☐ Pull out any fabric threads that jut out horizontally from the seal.

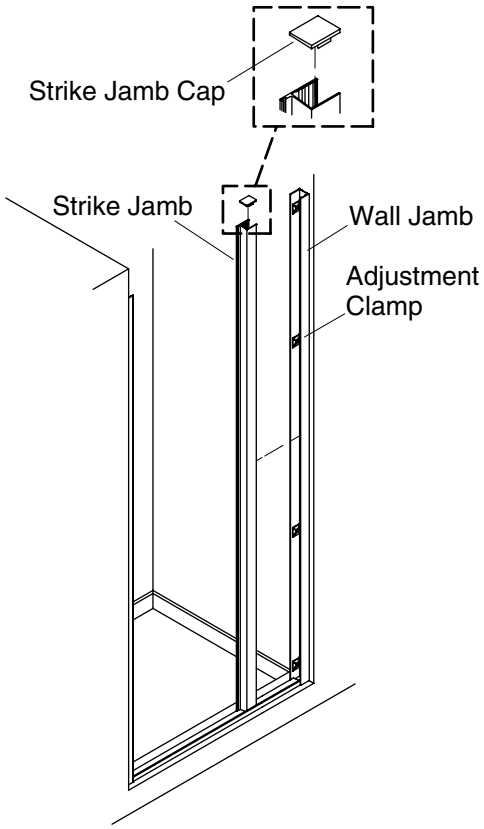

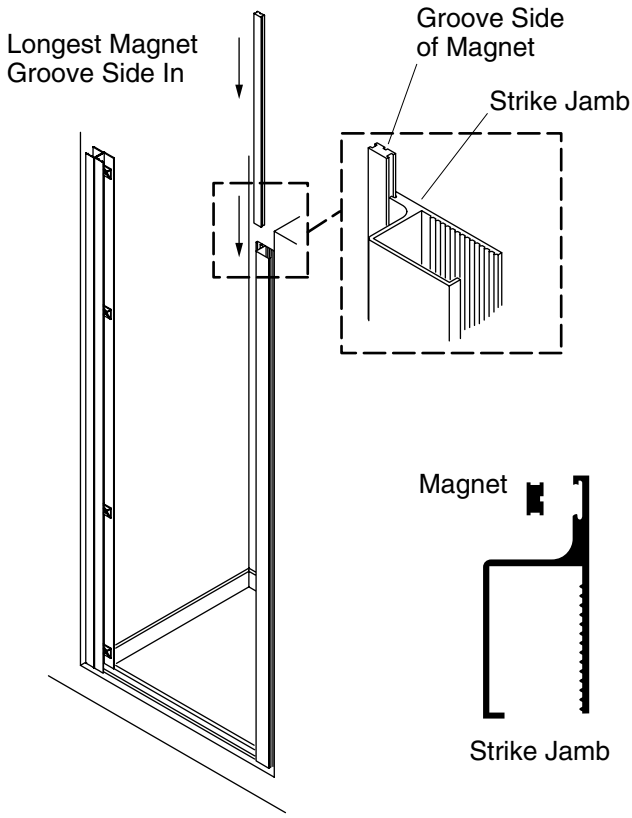

8. Install the Strike Side Wall Jamb and Magnet

- ☐ Push the strike jamb into the appropriate wall jamb with the wide lip facing toward the inside of the shower. Each slot in the strike jamb will slide over the screw body and fit between the clamp and wall jamb.
- ☐ Secure the strike jamb to the wall jamb by tightening the #8-18 x 1/2″ panhead screws in the adjustment clamps until snug.
- ☐ Install a strike jamb cap on the top opening of the strike jamb.

IMPORTANT! The strike jamb magnet is the longer of the two supplied magnets.

- ☐ Install the strike jamb magnet to the contact surface of the strike jamb. The grooved side of the magnet should face in.

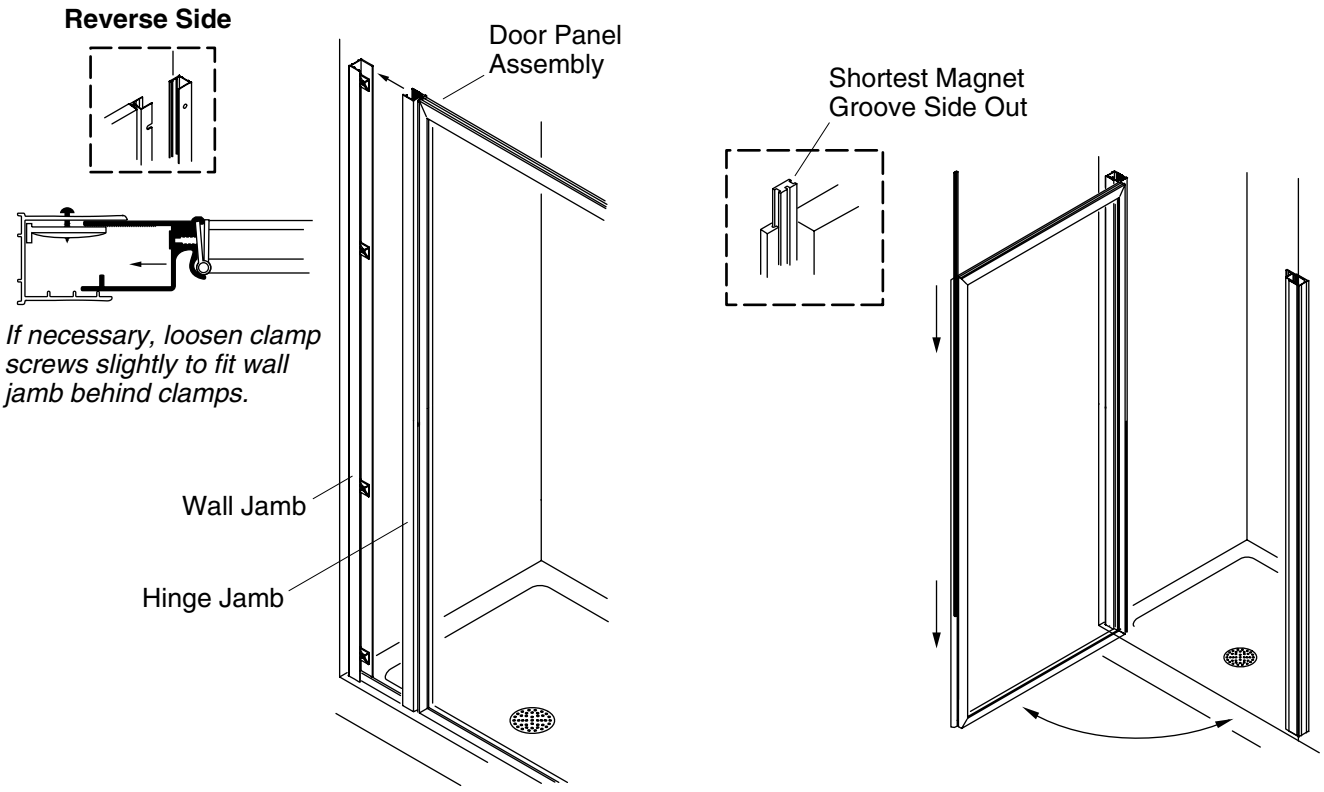
Reverse Side
Door Panel Assembly
Shortest Magnet Groove Side Out
If necessary, loosen clamp screws slightly to fit wall jamb behind clamps.
Wall Jamb
Hinge Jamb
Reverse for right hinge.

9. Install the Door Panel and Magnet

NOTE: You may need to loosen the clamp screws slightly to allow the wall jamb to fit behind them.

- ☐ Slide the hinge jamb into the other wall jamb. Each slot in the hinge jamb will slide over the screw body and fit between the clamp and wall jamb.
- ☐ Tighten the four adjustment screws until snug.

IMPORTANT! The door panel magnet is the shorter of the two supplied magnets.

- ☐ Install the provided magnet groove side out.
- ☐ Use a pliers to crimp the bottom end of the door panel groove to secure the magnet.

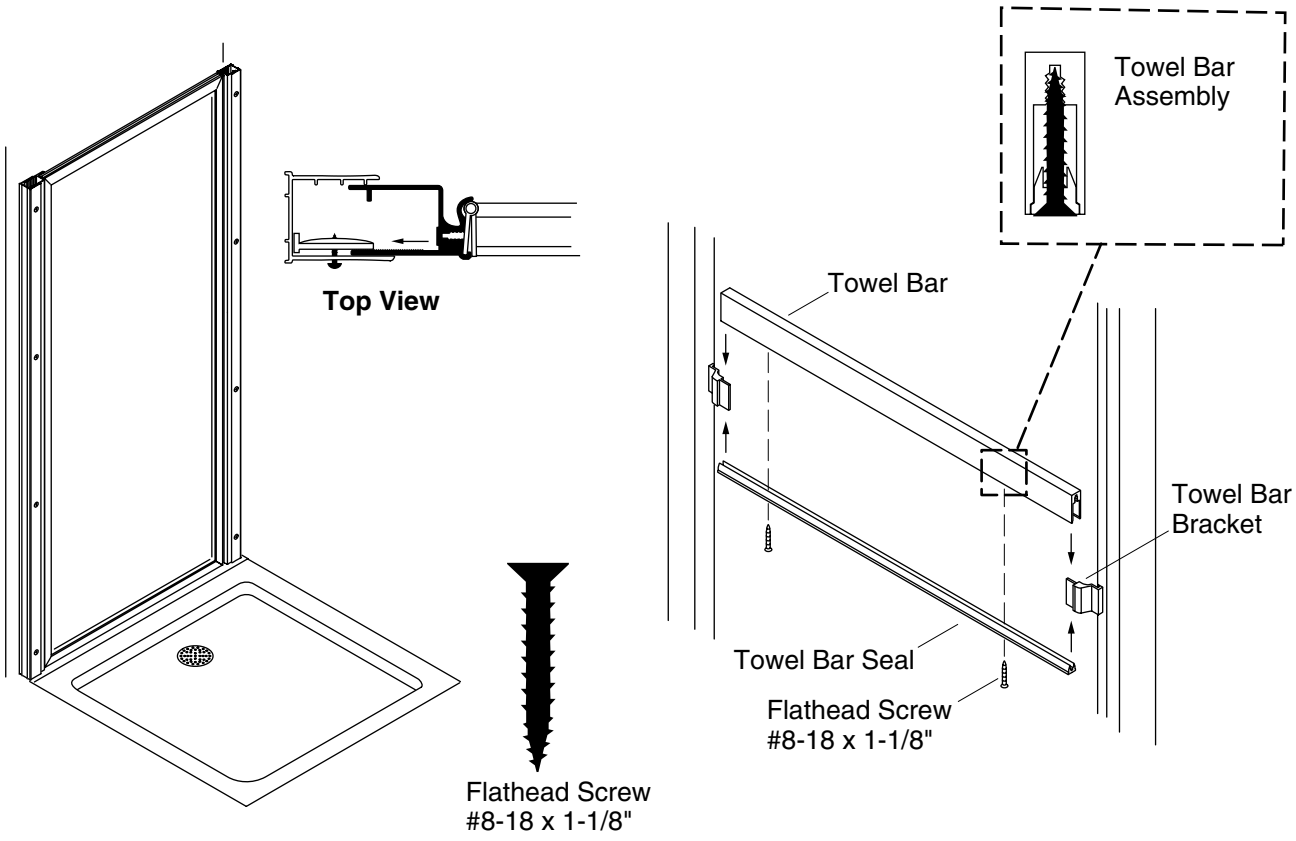

10. Adjust and Secure the Door

- ☐ Adjust the door by loosening the jamb screws and shifting the assembly (maximum adjustment is 3/4″ (2 cm) on each side) as needed.
- ☐ When each side of the door is uniformly aligned and the gap is evenly spaced between the wall jambs, fully tighten the screws.

11. Install the Handle/Towel Bar

- ☐ Slide the towel bar onto the towel bar brackets.
- ☐ Position the towel bar seal on the bottom of the towel bar.
- ☐ Secure the towel bar with the two provided screws.

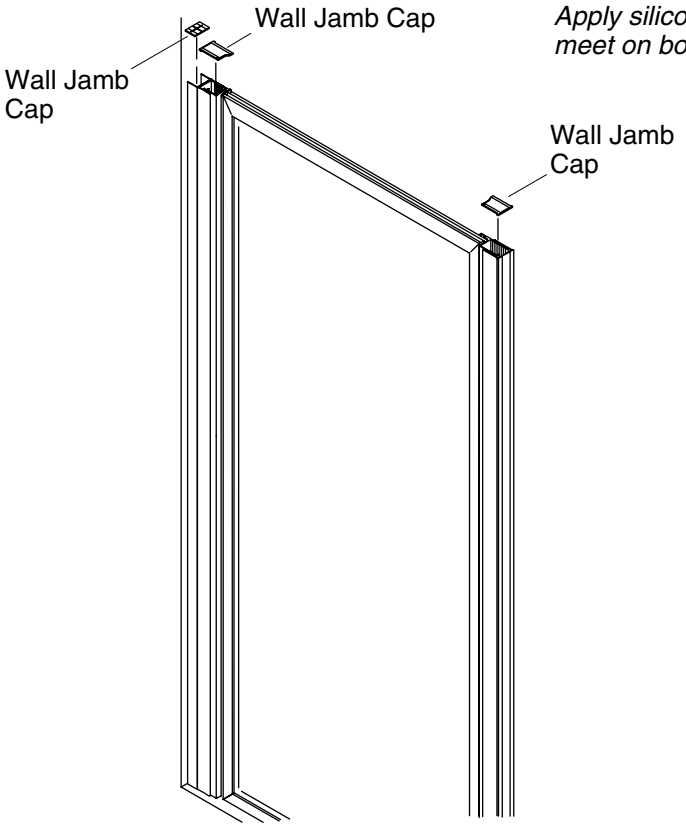

Apply silicone sealant to the seams where the wall jambs and wall meet on both the outside and inside of the shower.

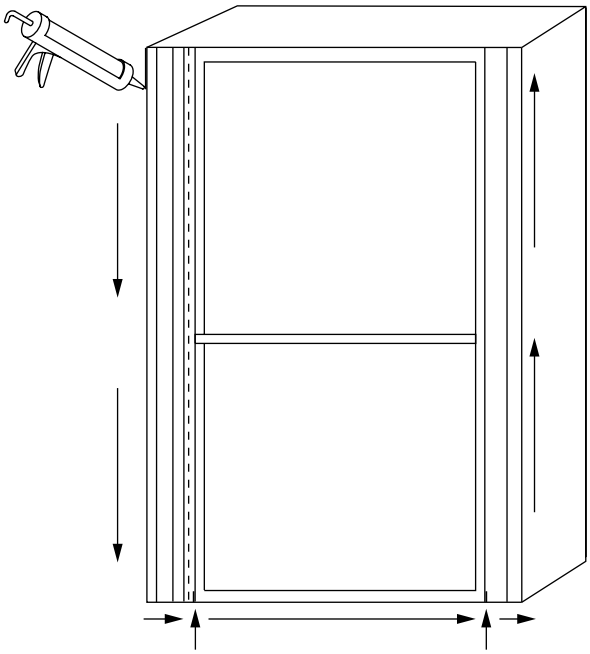

12. Caulk the Shower Door

NOTE: Follow the silicone sealant manufacturer's curing instructions before using the shower.

- ☐ Install the wall jamb caps to the tops of the wall jambs. Flat edges are toward the walls.
- ☐ Apply silicone sealant to seams where the wall jambs and wall meet on both the outside and inside of the shower.
- ☐ Apply sealant to the outside of the shower where the bottom track meets the floor.
- ☐ Apply sealant to the seam between the bottom track and the wall jamb.

Guide d'installation
Porte de douche à charnière

Outils et matériels

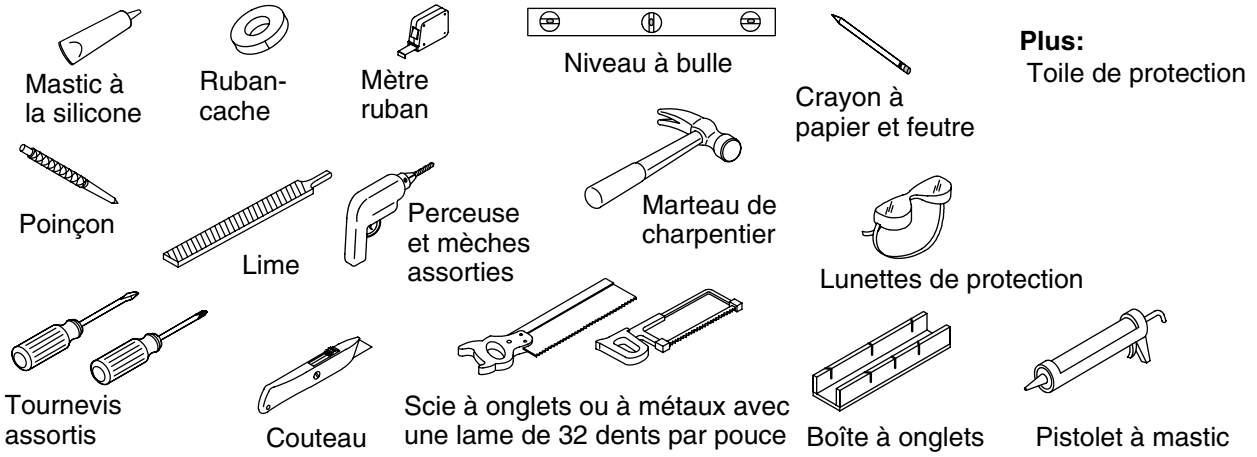

Avant de commencer

⚠ **AVERTISSEMENT: Risque de blessures corporelles.** Ne pas découper le verre trempé sinon il se fragmenterait et pourrait causer des blessures.

IMPORTANT! Cette porte est conçue pour s'adapter à des murs qui sont à moins de 3/8″ (1 cm) hors d'aplomb. Vérifier que la zone où la porte sera fixée est comprise dans 3/8″ (1 cm) ou moins de l'aplomb. La porte risque de ne pas fonctionner correctement si le mur est à plus de 3/8″ (1 cm) hors d'aplomb.

- ☐ Votre nouvelle porte Sterling peut être installée avec l'ouverture vers la droite ou la gauche. Pour de meilleurs résultats, installer la porte avec le côté pivot à l'écart de la pomme de douche.
- ☐ Avant de commencer l'installation, préparer et identifier toutes les pièces. Vérifier le bon état des pièces.
- ☐ Pendant l'installation, protéger le sol de la douche avec une toile afin d'éviter de l'endommager.
- ☐ Le receveur de douche doit être installé et préparé à ce moment, ainsi que les matériaux du mur fini.
- ☐ Suivre attentivement les instructions relatives à l'application du joint d'étanchéité sur la porte. L'application d'un joint d'étanchéité ailleurs qu'aux endroits indiqués pourrait causer des fuites.
- ☐ Deux personnes sont nécessaires pour l'installation.

Détermination de la configuration de la porte

IMPORTANT! Installer le côté pivot de la porte à l'opposé de la pomme de douche.

- ☐ Déterminer si la porte pivotera vers la droite ou vers la gauche.
- ☐ S'assurer que le mouvement de la porte n'est aucunement gêné dans la configuration choisie.

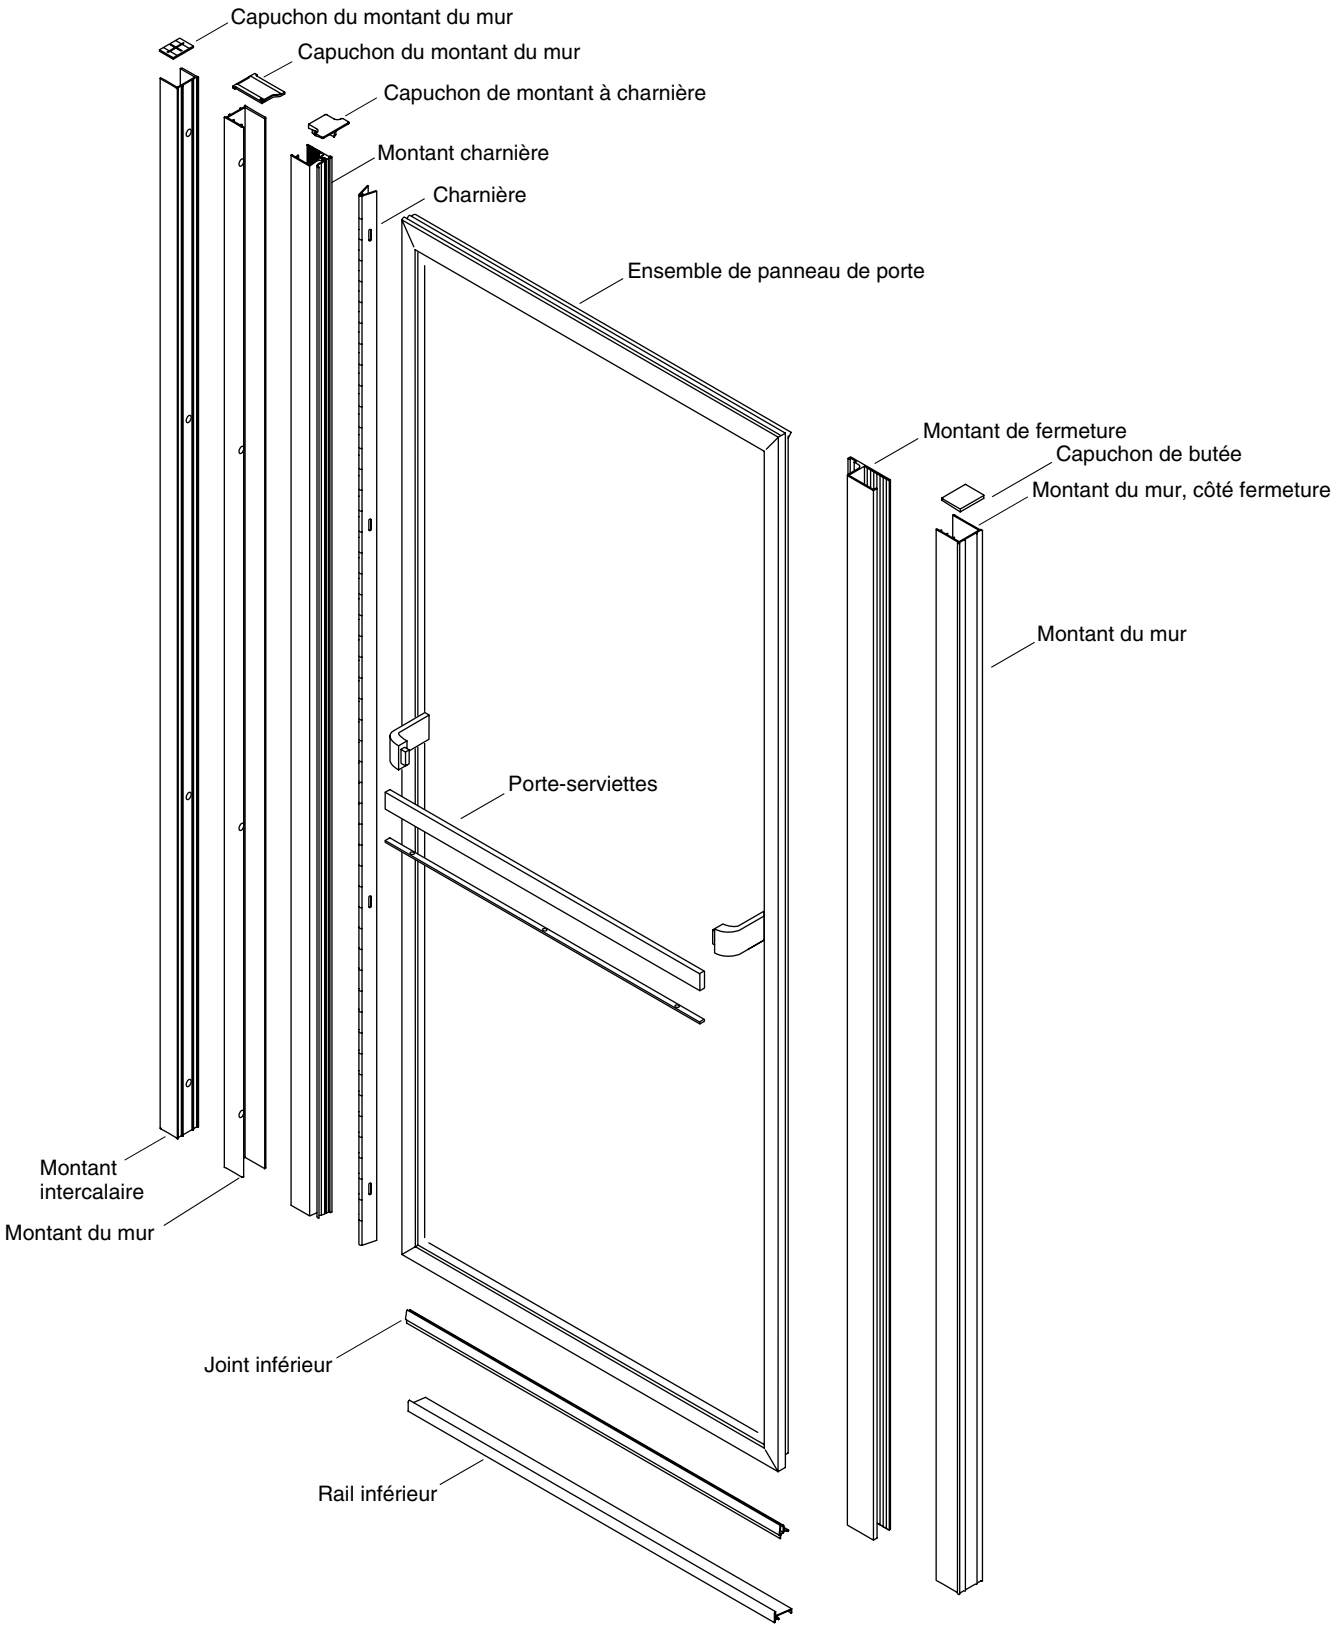

Identification des pièces

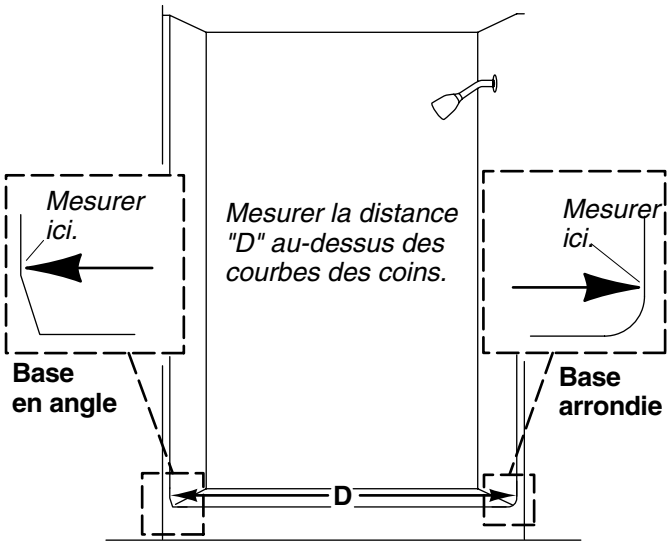

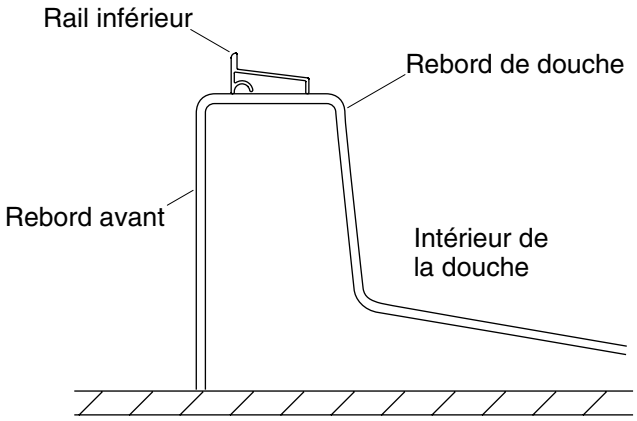

Avertissement : *Mesurer avec précaution. Si vos murs sont arrondis ou en angle, mesurer au-dessus de la courbe ou de l'angle. Sinon, la coupe du rail inférieur risquerait d'être inadéquate et pourrait annuler la garantie.*

1. Mesurer et couper le rail inférieur

IMPORTANT! Risque d'endommagement du produit. Si la douche a des coins arrondis au niveau des murs latéraux, s'assurer de mesurer d'un mur à l'autre au-dessus des courbes. sinon, le rail inférieur risquerait d'être trop court.

- ☐ Mesurer soigneusement la largeur (distance D) de l'ouverture finie.
- ☐ Consulter le diagramme ci-dessous pour déterminer si l'installation nécessite un montant intercalaire.

Nº de modèle	Dimension D	Montant intercalaire nécessaire?
65-30**	27-1/2″ (69,9 cm) - 29-1/2″ (74,9 cm)	Non
65-30**	29-1/2″ (74,9 cm) - 30-1/2″ (76,2 cm)	Oui
65-33**	30-1/2″ (76,2 cm) - 32-1/2″ (82,6 cm)	Non
65-33**	32-1/2″ (82,6 cm) - 33-1/2″ (85,1 cm)	Oui
65-36**	33″ (83,8 cm) - 35″ (88,9 cm)	Non
65-36**	35″ (88,9 cm) - 36″ (91,4 cm)	Oui
65-39**	36-1/2″ (92,7 cm) - 38-1/2″ (97,8 cm)	Non
65-39**	38-1/2″ (97,8 cm) - 39-1/2″ (100,3 cm)	Oui

REMARQUE: Si la dimension ″D″ entre dans la plage de dimensions pouvant inclure ou non le montant intercalaire, utiliser ce dernier pour l'installation.

- ☐ Si l'installation ne nécessite pas de montant intercalaire, **soustraire 2-3/4″ (7 cm) à la dimension ″D″** et couper le rail inférieur à cette dimension. Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser une lame de scie à métaux à 32 dents et une boîte à onglets.

Mesurer et couper le rail inférieur (cont.)

- ☐ Si l'installation nécessite un montant intercalaire, **soustraire 3-3/4″ (9,5 cm) à la dimension ″D″.** et couper le rail inférieur à cette dimension. Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser une lame de scie à métaux à 32 dents et une boîte à onglets.
- ☐ Limer les bords rugueux coupés du rail inférieur en évitant d'endommager les surfaces finies.

REMARQUE: Si les angles sont arrondis au niveau des murs latéraux et du seuil, courber les rebords du montant de la paroi pour qu'ils suivent la courbe.

- ☐ Placer le rail inférieur sur le rebord de la douche. Il doit être placé sur la partie la plus plate du rebord.
- ☐ Centrer le rail inférieur à distance égale du mur à chaque extrémité.
- ☐ S'assurer que le rail inférieur est placé à distance égale du rebord avant de la douche sur toute la longueur.

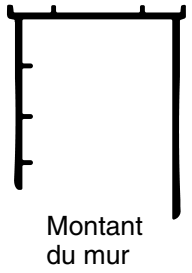

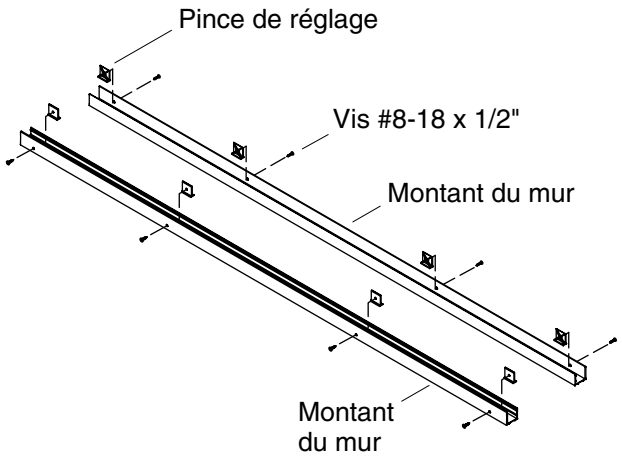

Remarque :
Ne pas serrer les vis à fond.

Vis #8-18 x 1/2"

2. Installer les pinces de réglage

- ☐ Insérer quatre pinces de réglage dans chaque montant de la paroi, tel qu'illustré (huit au total).
- ☐ Visser partiellement la vis à tête ronde #8-18 x 1/2" fournie dans les trous préalablement percés des montants de la paroi et dans chaque pince de réglage avec un tournevis cruciforme. Ne pas serrer les vis pour l'instant.

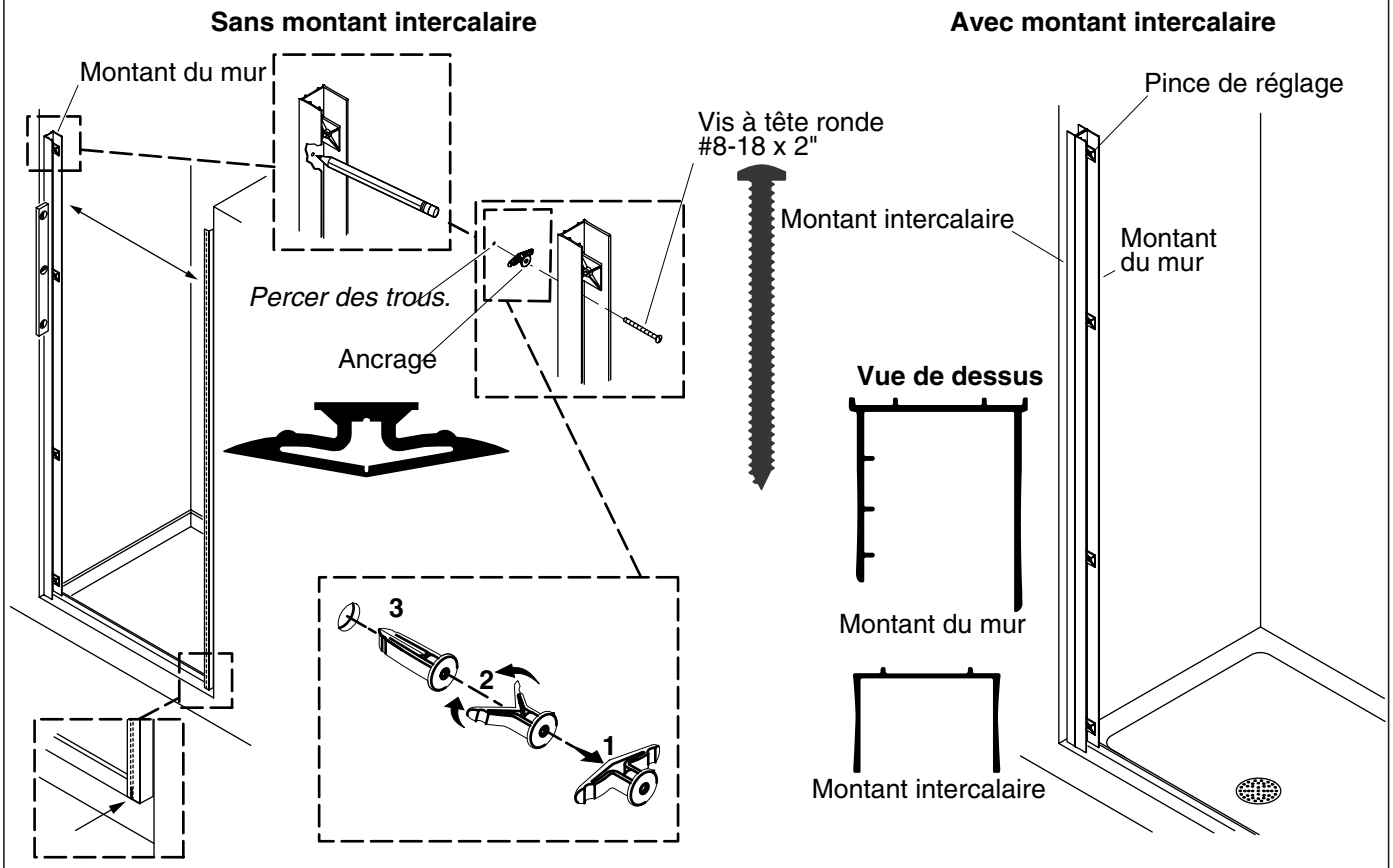

3. Installer les montants de la paroi et un montant intercalaire optionnel

Percer les orifices d'installation

- ☐ Marquer au crayon l'emplacement du montant sur le mur de la douche. Mesurer de façon égale sur chaque côté.
- ☐ Placer le montant contre le mur et s'assurer qu'il soit d'aplomb. Les côtés du montant de la paroi avec les pinces de réglage fixées dessus doivent être orientés vers l'intérieur de la douche.
- ☐ Marquer au crayon chacun des quatre trous prépercés dans le montant de la paroi et retirer celui-ci.

REMARQUE: Lors de l'installation sur des carreaux de céramique, utiliser un poinçon pour ébrécher la surface glacée. Taper le poinçon central **légèrement** avec un marteau pour éviter de craquer le carreau.

- ☐ Percer chaque trou avec une mèche de 5/16″ (utiliser une mèche à maçonnerie pour carreaux de céramique).

Installer les dispositifs d'ancrage

- ☐ Enfoncer **(1)** le milieu du dispositif d'ancrage et replier **(2)** les bords extérieurs vers le bas.
- ☐ Insérer **(3)** un dispositif d'ancrage dans chaque trou.
- ☐ Répéter la procédure pour tous les ancrages.

Installation des montants de la paroi

- ☐ Si l'installation nécessite un montant intercalaire, placer celui-ci sur les trous.
- ☐ Fixer un montant de la paroi (sur le montant intercalaire si nécessaire) à l'aide des vis à tête ronde fournies.
- ☐ Répéter l'opération pour l'autre montant de la paroi en omettant les procédures de fixation du montant intercalaire.

Installer les montants de la paroi et un montant intercalaire optionnel (cont.)

- ☐ Retirer le rail inférieur et bien nettoyer vigoureusement le rebord de la douche.

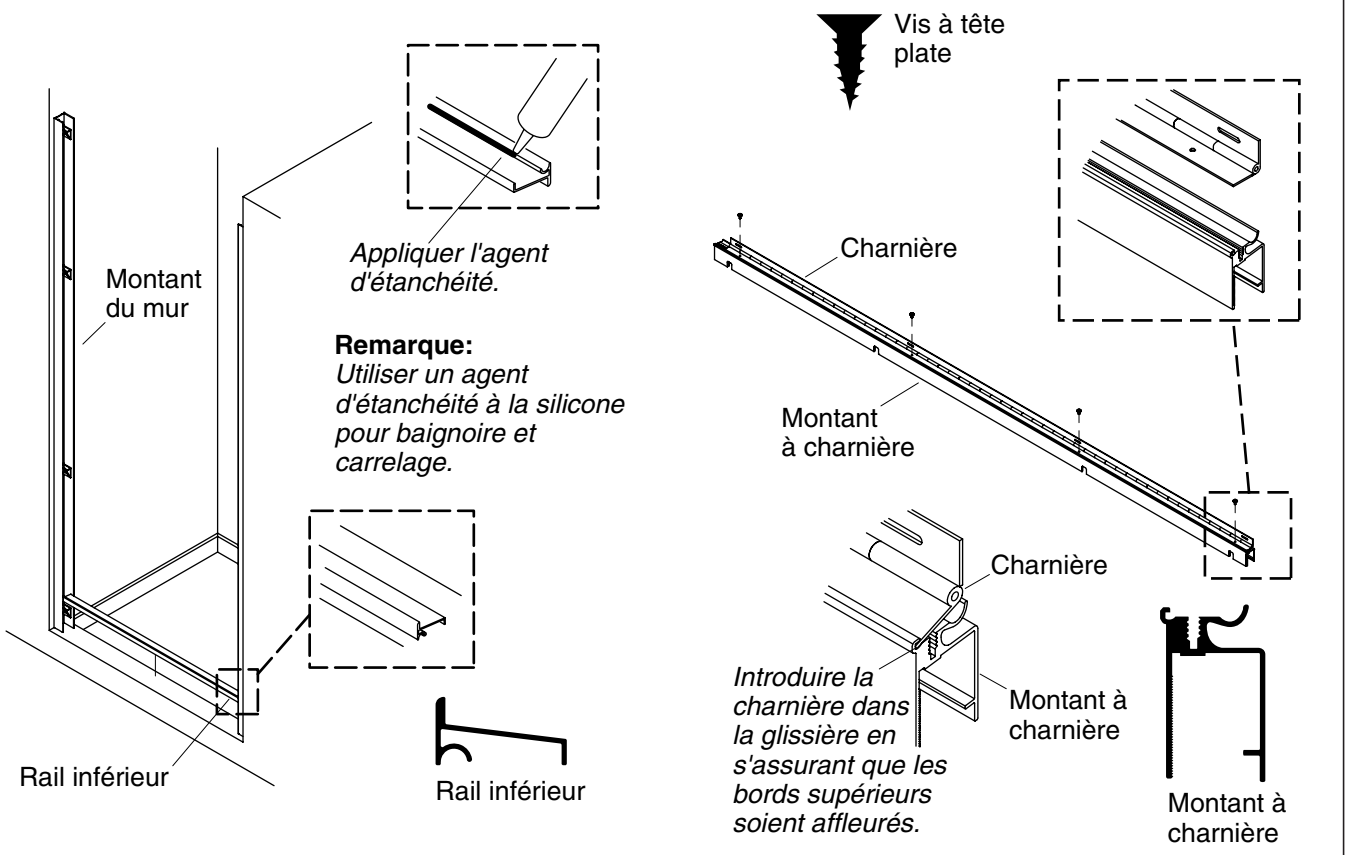

4. Appliquer du mastic et installer le Rail inférieur

- ☐ Insérer le rail inférieur et vérifier qu'il convient. L'aile du rail inférieur doit faire face au côté extérieur de la douche. Les extrémités du rail inférieur doivent s'ajuster parfaitement contre les protubérances avant des montants de mur.
- ☐ Retirer le rail inférieur et appliquer un agent d'étanchéité à la silicone dans la rainure du rebord inférieur avant du rail inférieur.
- ☐ Installer le rail inférieur.

5. Assembler le montant de charnière

- ☐ Placer le montant à charnière sur le sol ou sur un banc de travail. Utiliser une bâche pour protéger la finition du produit.
- ☐ Insérer l'avant de la charnière dans la glissière du montant à charnière.
- ☐ Sécuriser la charnière au montant de charnière en utilisant quatre vis à tête plate. S'assurer que le bord supérieur de la charnière est affleuré avec le montant à charnière avant de serrer les vis.

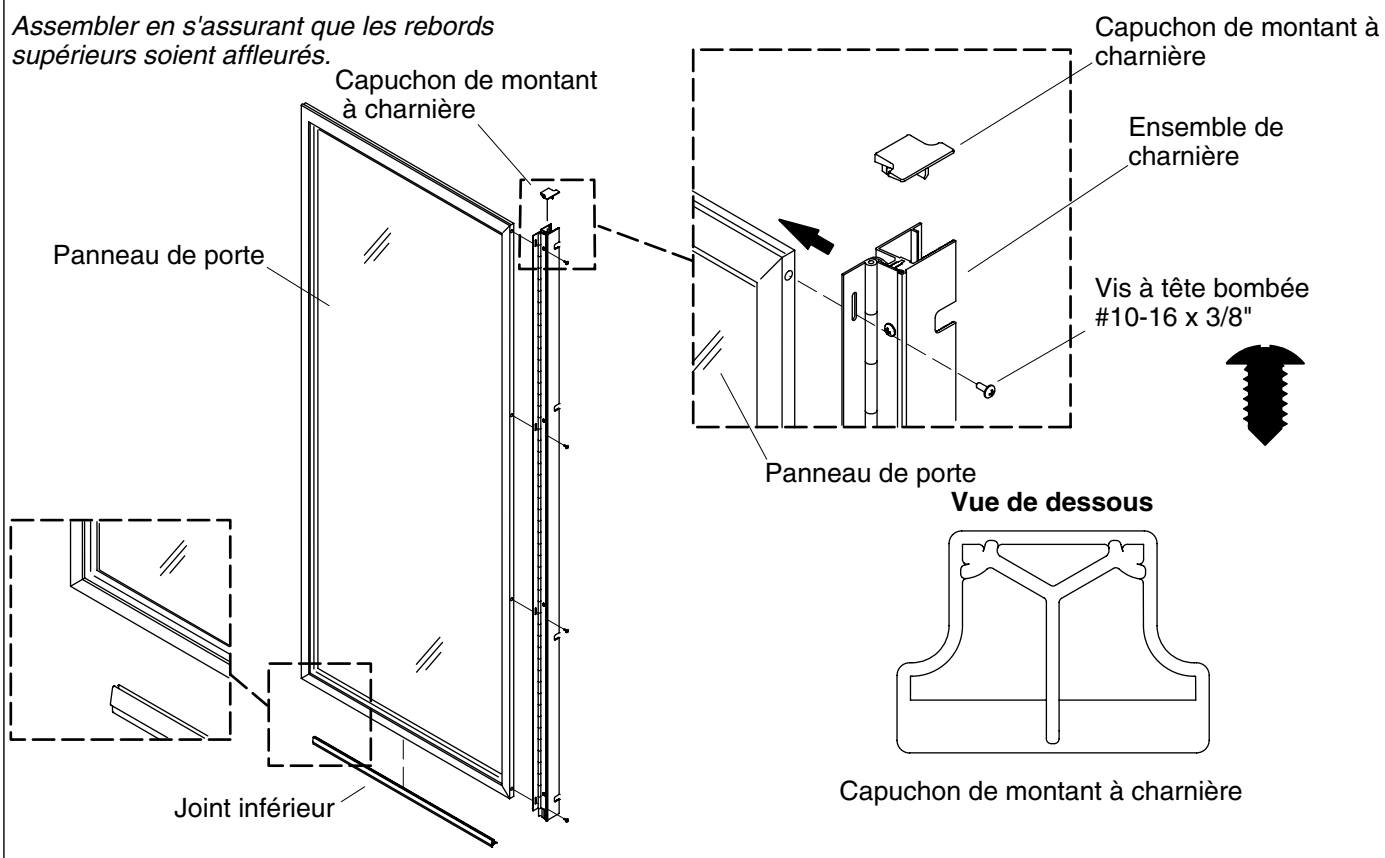
Assembler en s'assurant que les rebords supérieurs soient affleurés.
Capuchon de montant à charnière
Capuchon de montant à charnière
Ensemble de charnière
Panneau de porte
Vis à tête bombée #10-16 x 3/8"
Panneau de porte
Vue de dessous
Capuchon de montant à charnière
Joint inférieur

6. Installer la charnière et le panneau de la porte

REMARQUE: Laisser un petit espace sur le côté poignée de la porte afin de dégager le montant recevant la gâche. Sans cet espace la porte ne se fermera pas.

- ☐ Aligner les trous à rainures sur la charnière avec le canal du panneau de porte. S'assurer que le bord supérieur de l'ensemble de charnière soit affleuré avec le dessus du profilé.
- ☐ Fixer la charnière au panneau de porte avec quatre des vis à tête bombées #10-16 x 3/8″ fournies.
- ☐ Installer le capuchon du montant à charnière sur ce dernier à l'emplacement où il s'aligne avec le rebord de la porte.

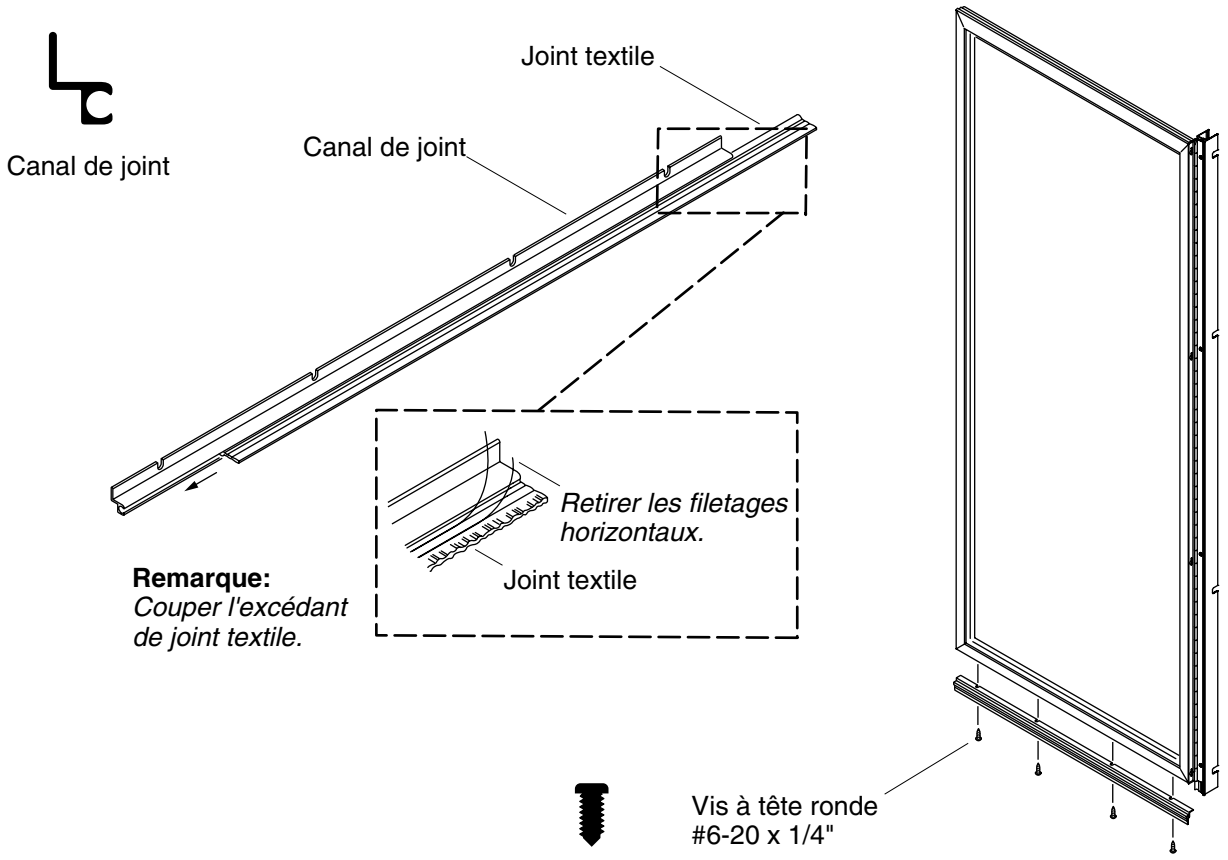

7. Installer le joint plat

- ☐ Glisser le joint dans le support de joint du panneau de la porte avec le côté tissu vers l'extérieur.
- ☐ Installer le joint à la base du panneau de la porte à l'aide des quatre vis à tête cylindrique #6-20 x 1/4″ fournies.
- ☐ Couper tout excès de joint avec un couteau.
- ☐ Retirer toute fibre de tissu qui dépasse du joint horizontalement.

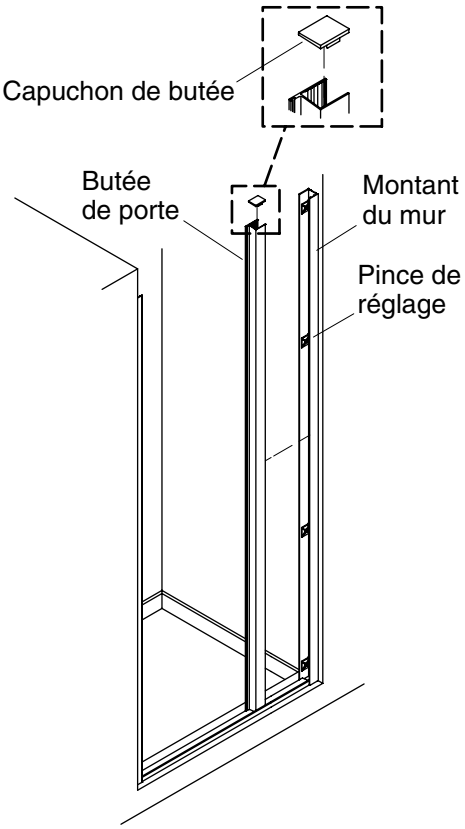

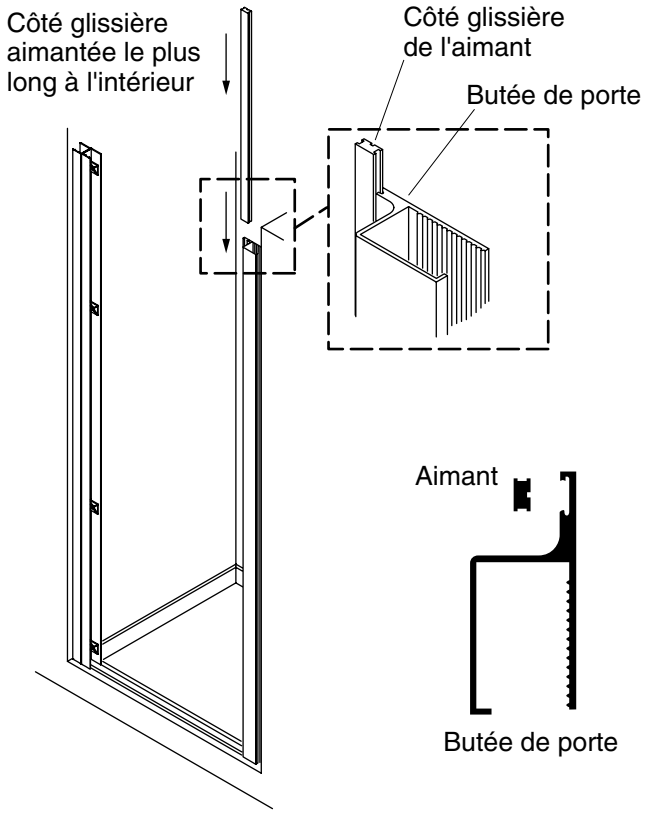

8. Installer le côté fermeture du montant de la paroi et l'aimant

- ☐ Enfoncer le montant de la butée dans le montant de la paroi correspondant avec le rebord large orienté vers l'intérieur de la douche. Chaque glissière du montant de fermeture passe sur le corps de vis et se loge entre la pince de réglage et le montant de la paroi.
- ☐ Sécuriser le montant à charnière sur le montant de la paroi en serrant les vis à tête ronde #8-18 x 1/2″ des pinces de réglages jusqu'au serrage.
- ☐ Installer un capuchon de butée de porte sur l'ouverture au-dessus de la butée.

IMPORTANT! L'aimant du montant de la butée est le plus long des deux fournis.

- ☐ Installer l'aimant du montant de fermeture à la surface de contact du montant de fermeture. Le côté avec la rainure de l'aimant devrait être orienté vers l'intérieur.

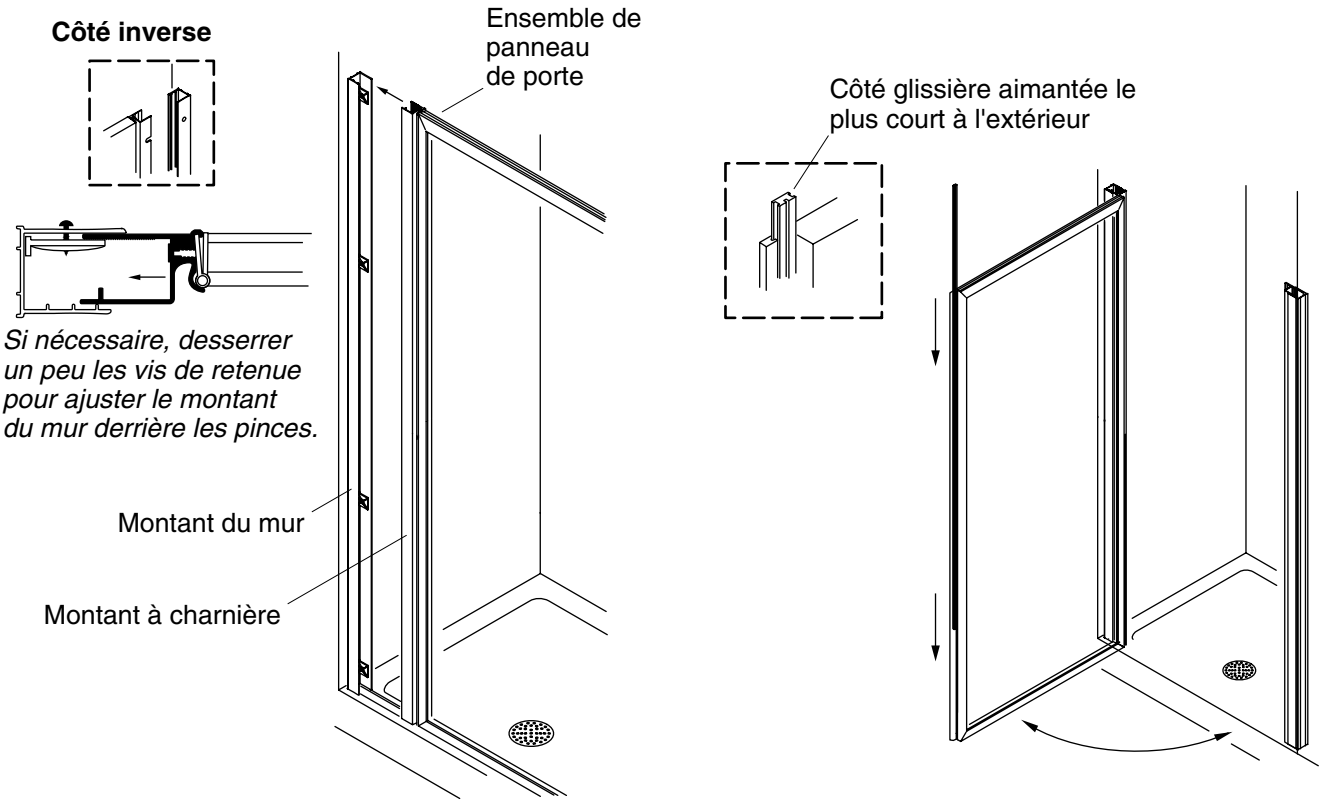
Côté inverse
Ensemble de panneau de porte
Côté glissière aimantée le plus court à l'extérieur
Si nécessaire, desserrer un peu les vis de retenue pour ajuster le montant du mur derrière les pinces.
Montant du mur
Montant à charnière

Inversion pour charnière droite.

9. Installer le panneau de porte et l'aimant

REMARQUE: Il peut s'avérer nécessaire de desserrer légèrement les vis des attaches pour permettre au montant de la paroi de s'ajuster derrière celles-ci.

- ☐ Faire glisser le montant à charnière dans l'autre montant de la paroi. Chaque glissière du montant à charnière passe sur le corps de la vis et se loge entre l'attache de réglage et le montant de mur.
- ☐ Serrer les quatre vis de réglage jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées.

IMPORTANT! L'aimant du panneau de la porte est le plus court des deux aimants fournis.

- ☐ Installer l'aimant fourni côté rainure vers l'extérieur.
- ☐ Utiliser des pinces pour sertir la base de la rainure du panneau de porte et sécuriser l'aimant.

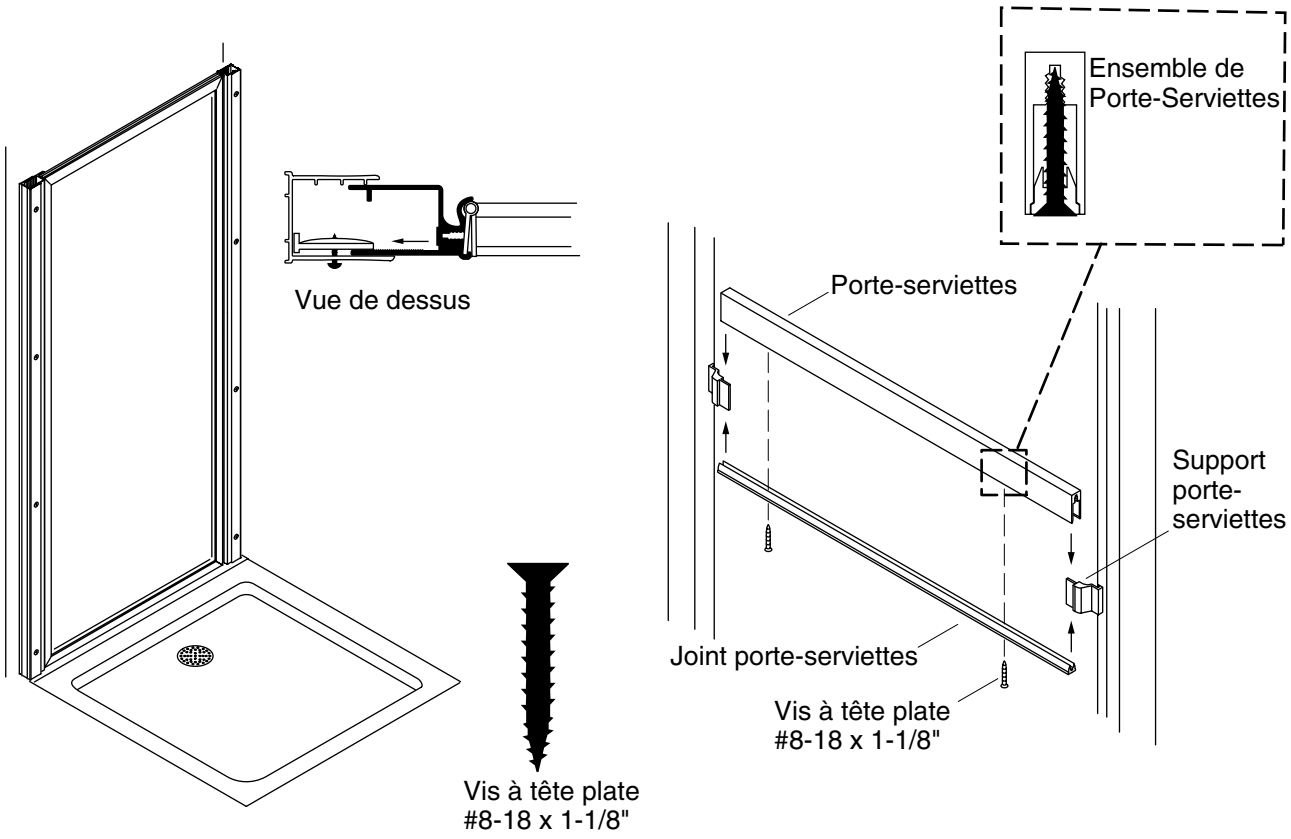

10. Ajuster et fixer la porte

- ☐ Ajuster la porte en desserrant les vis du montant et en décalant l'ensemble (ajustement maximum de 3/4″ (2 cm) de chaque côté) si nécessaire.
- ☐ Lorsque chaque côté de la porte est uniformément aligné et que l'espace est uniforme entre les montants de la paroi, serrer complètement les vis.

11. Installer la poignée/le porte-serviettes

- ☐ Glisser le porte-serviettes dans ses supports.
- ☐ Placer le joint du porte-serviettes sous celle-ci.
- ☐ Fixer le porte-serviettes avec les deux vis fournies.

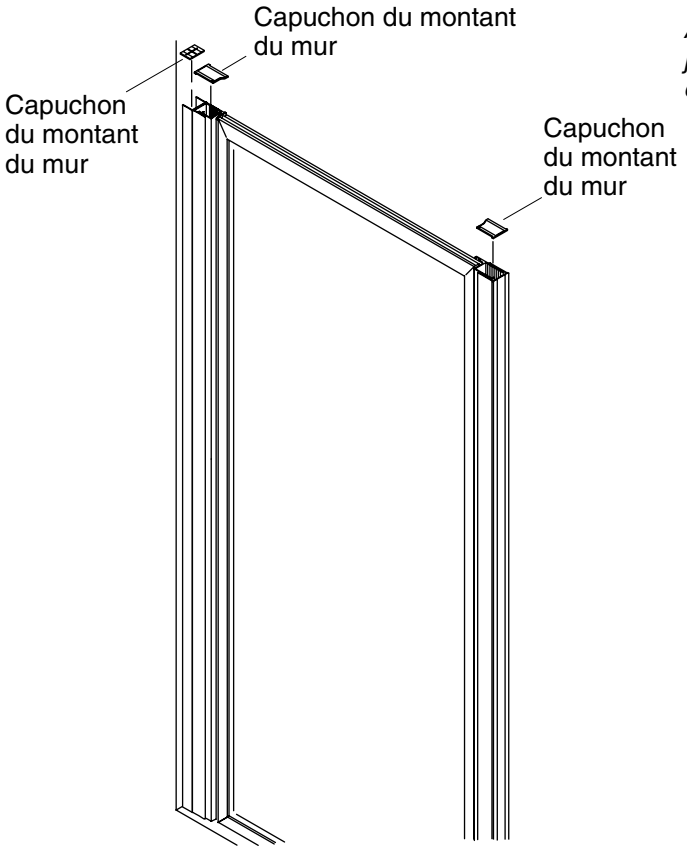

Aplique sellador de silicona donde hacen contacto las jambas murales y la pared tanto en el interior como en el exterior de la ducha.

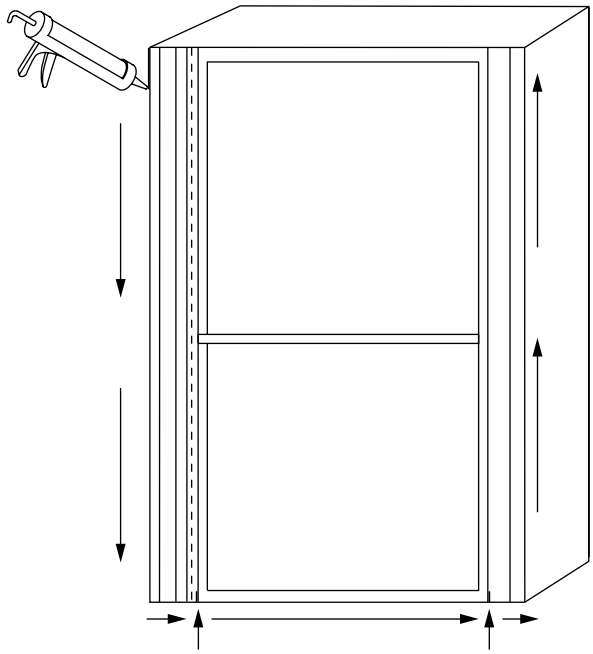

12. Calfater la porte de douche

REMARQUE: Suivre les instructions du fabricant de l'agent d'étanchéité à la silicone avant d'utiliser la douche.

- ☐ Installer les capuchons d'extrémité sur le dessus des montants de la paroi. Les bords plats sont orientés vers les murs.
- ☐ Appliquer le joint d'étanchéité à la silicone à la jonction des montants des parois et du mur sur l'intérieur et l'extérieur de la douche.
- ☐ Appliquer l'agent d'étanchéité sur le côté extérieur de la douche, à la jonction du rail inférieur et du sol.
- ☐ Appliquer l'agent d'étanchéité entre le rail inférieur et le montant de la paroi.

Guía de instalación
Puerta de ducha con bisagra

Herramientas y materiales

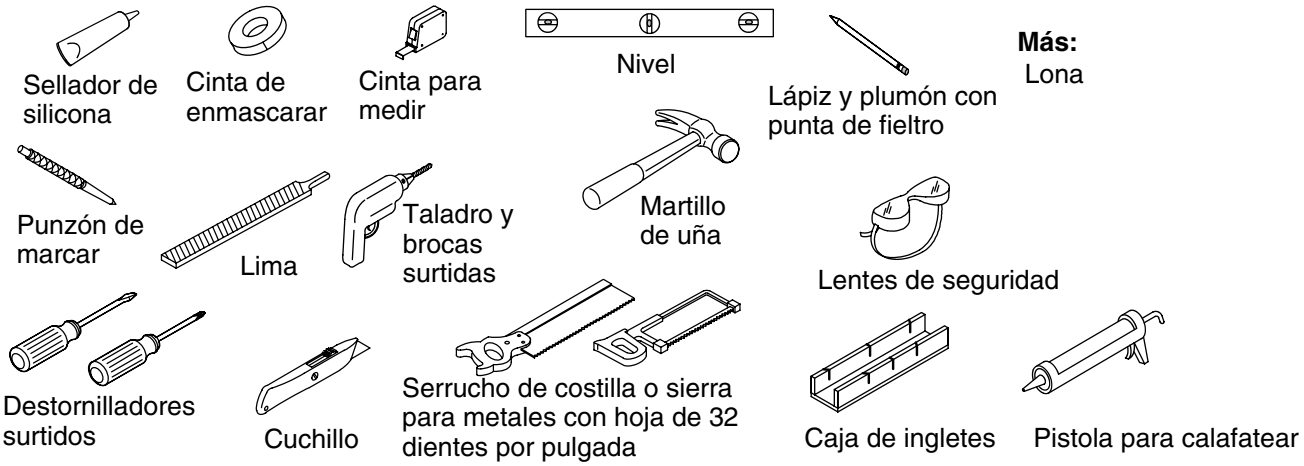

Antes de comenzar

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. No corte el vidrio templado. Si corta el vidrio, el vidrio se quebrará en pedazos y puede causar una lesión personal.

¡IMPORTANTE! Esta puerta está diseñada para paredes que están fuera de plomada menos de 3/8″ (1 cm). Verifique que el área donde se deba fijar la puerta esté a menos de 3/8″ (1 cm) de plomada. Tal vez la puerta no funcione correctamente si la pared está más de 3/8″ (1 cm) fuera de plomada.

- ☐ Su nueva puerta de Sterling se puede instalar con apertura tanto a la derecha como a la izquierda. Para obtener mejores resultados, instale la puerta con el lado pivotante del lado opuesto a la cabeza de ducha.
- ☐ Antes de empezar la instalación, separe e identifique todas las piezas. Inspeccione para asegurarse que no haya daños.
- ☐ Durante la instalación, proteja el piso de la ducha con una lona para evitar daños.
- ☐ El receptor de la ducha debe estar instalado y preparado en este momento, incluyendo los materiales de la pared acabada.
- ☐ Siga atentamente las instrucciones respecto a la aplicación de sellador en la puerta. Podría haber fugas si se sella en áreas distintas a las que se muestran.
- ☐ Dos personas deben realizar esta instalación.

Determine la configuración de la puerta

¡IMPORTANTE! Instale el lado pivotante de la puerta en el lado opuesto a la cabeza de ducha.

- ☐ Determine si la puerta debe pivotar en el lado derecho o izquierdo.
- ☐ Asegúrese de que la puerta pueda abrirse por completo en la configuración elegida.

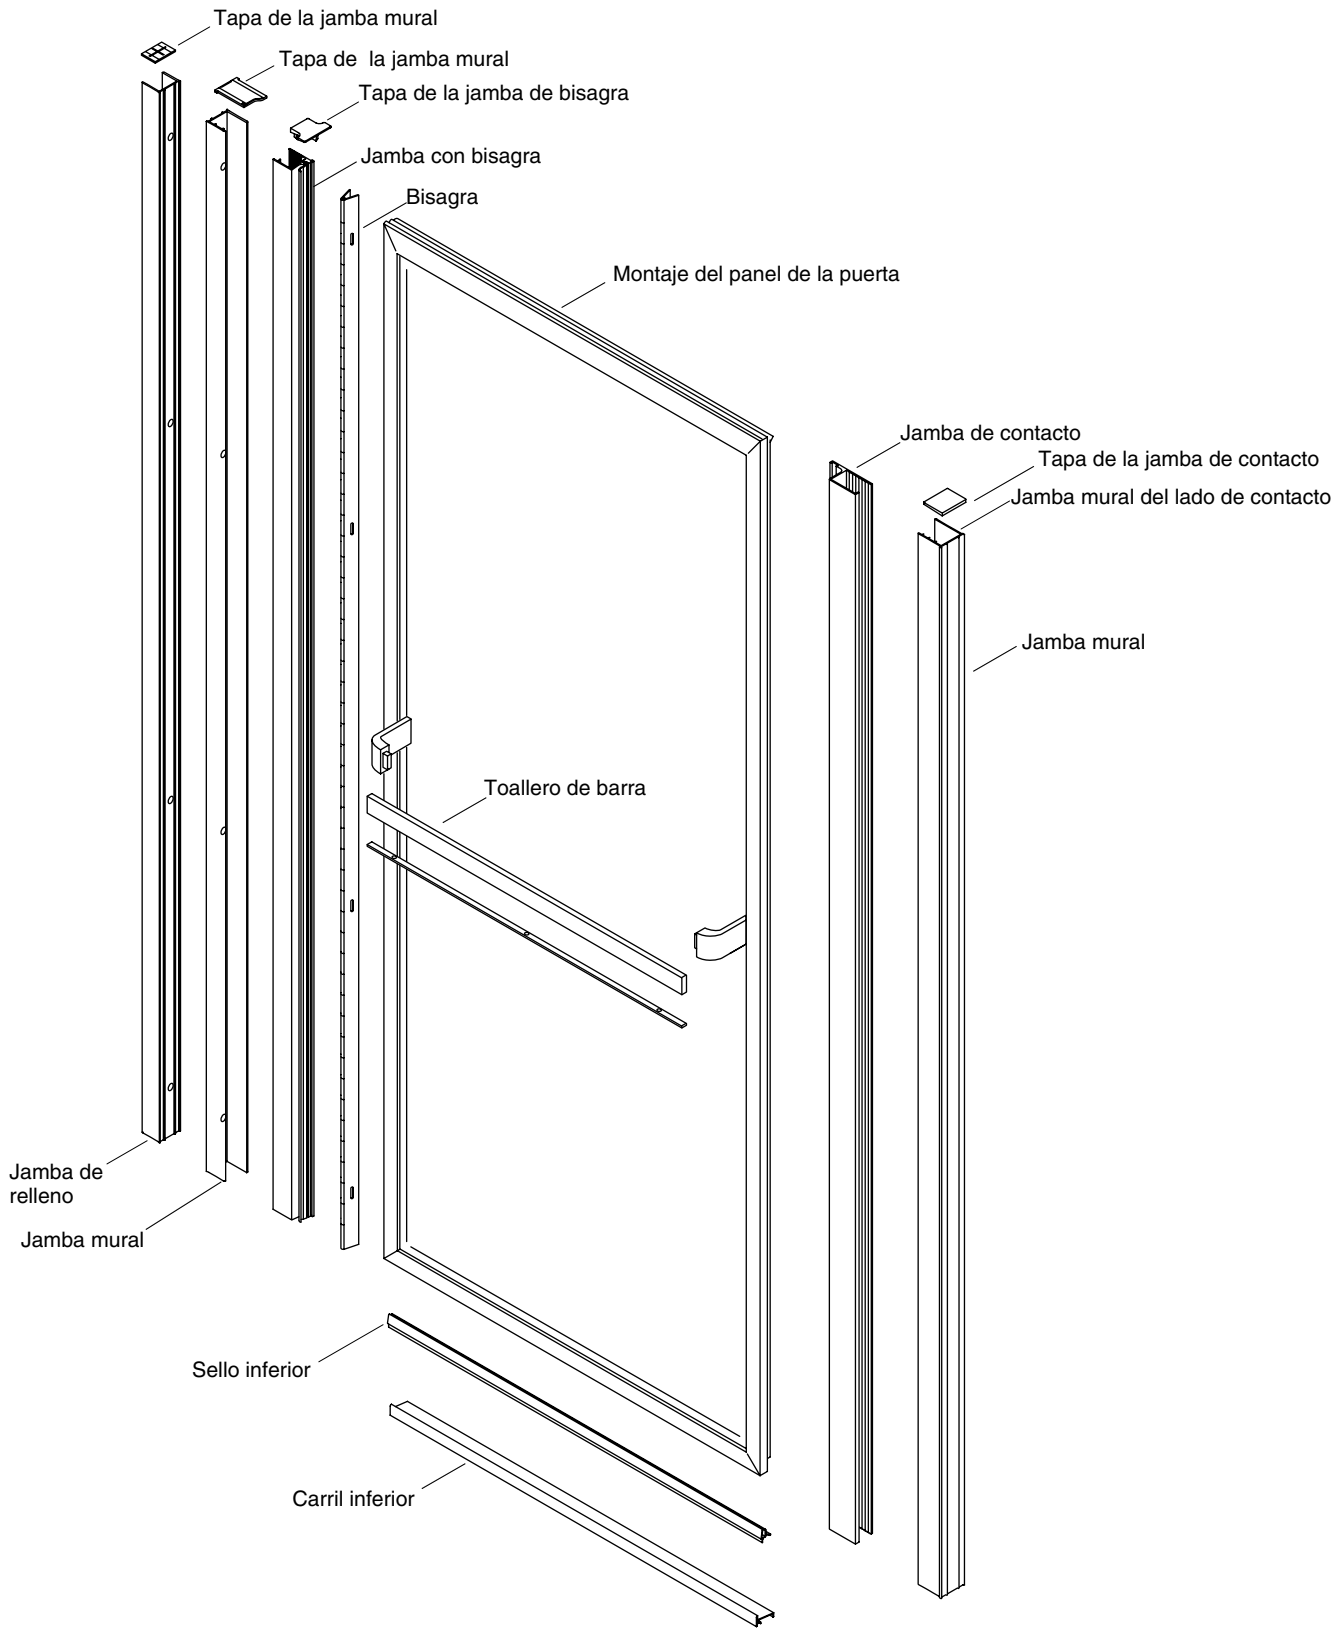

Identificación de las piezas

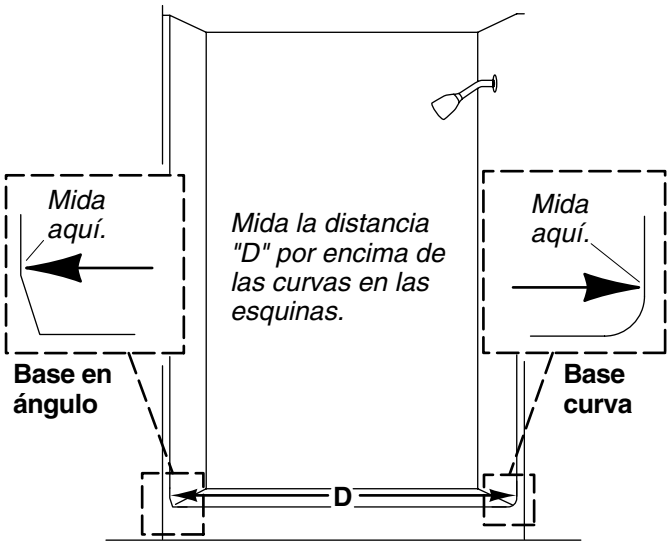

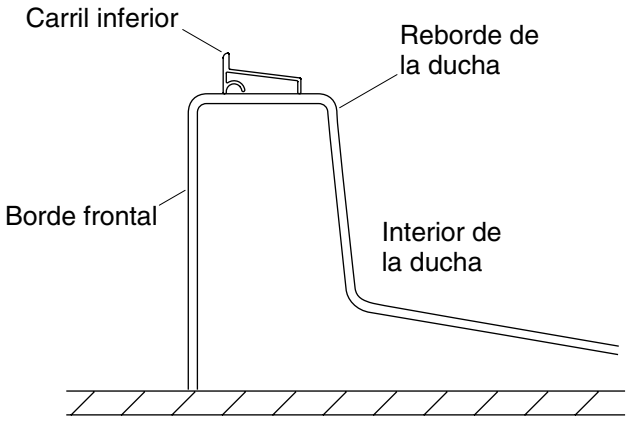

Advertencia: *Mida atentamente. Si las paredes son curvas o tienen ángulos, mida por encima de la curva o el ángulo. De lo contrario, el carril inferior quedará mal cortado lo que puede anular la garantía.*

1. Mida y corte el carril inferior

¡IMPORTANTE! Riesgo de daños al producto. Si su ducha tiene curvas en las esquinas donde entran en contacto con las paredes laterales, asegúrese de medir la distancia entre las paredes por encima de la curvas. Si no se mide por encima de las curvas o de los ángulos, el carril inferior podría quedar demasiado corto.

- ☐ Mida con cuidado el ancho (distancia D) de la abertura acabada.
- ☐ Consulte la tabla de abajo para determinar si su instalación necesitará una jamba de relleno.

Modelo #	Dimensión D	¿Se requiere la jamba de relleno?
65-30**	27-1/2″ (69,9 cm) - 29-1/2″ (74,9 cm)	No es necesaria
65-30**	29-1/2″ (74,9 cm) - 30-1/2″ (76,2 cm)	Es necesaria
65-33**	30-1/2″ (76,2 cm) - 32-1/2″ (82,6 cm)	No es necesaria
65-33**	32-1/2″ (82,6 cm) - 33-1/2″ (85,1 cm)	Es necesaria
65-36**	33″ (83,8 cm) - 35″ (88,9 cm)	No es necesaria
65-36**	35″ (88,9 cm) - 36″ (91,4 cm)	Es necesaria
65-39**	36-1/2″ (92,7 cm) - 38-1/2″ (97,8 cm)	No es necesaria
65-39**	38-1/2″ (97,8 cm) - 39-1/2″ (100,3 cm)	Es necesaria

NOTA: Si la dimensión ″D″ está en un rango que puede o no requerir jamba de relleno, utilice la jamba de relleno en su instalación.

- ☐ Si su instalación no requiere una jamba de relleno,**Reste 2-3/4″ (7 cm) a la dimensión ″D″** y corte el carril inferior a esta dimensión. Para obtener mejores resultados, utilice una hoja de sierra para metales de 32 dientes y una caja de ingletes.

Mida y corte el carril inferior (cont.)

- ☐ Si su instalación requiere una jamba de relleno,**reste 3-3/4″ (9,5 cm) a la dimensión ″D″** y corte el carril inferior a esta dimensión. Para obtener mejores resultados, utilice una hoja de sierra para metales de 32 dientes y una caja de ingletes.
- ☐ Lime los filos ásperos del corte del carril inferior para que queden lisos, prestando atención para evitar dañar las superficies acabadas.

NOTA: Si hay curvas donde las paredes laterales se unen al umbral, contornee los filos de la jamba mural para que coincidan con las curvas.

- ☐ Coloque el carril inferior en el reborde de la ducha. Debe estar situado en la parte más plana del reborde.
- ☐ Coloque el carril inferior de manera que la separación entre el carril y la pared sea la misma en ambos extremos.
- ☐ Asegúrese de que el carril inferior esté colocado a la misma distancia del filo frontal del reborde de la ducha en todos los puntos.

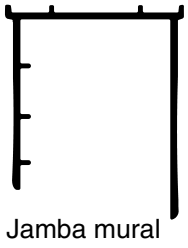

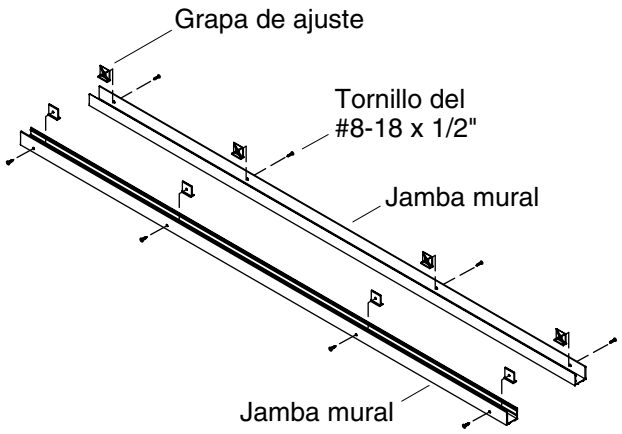

Nota:
No apriete los tornillos completamente.

Tornillo del
#8-18 x 1/2"

2. Instale las grapas de ajuste

- ☐ Inserte cuatro grapas de ajuste en cada jamba mural, como se ilustra (ocho en total).
- ☐ Atornille parcialmente los tornillos de cabeza redonda del #8-18 x 1/2″ provistos a través de los orificios perforados en las jambas murales y en cada grapa de ajuste, utilizando un destornillador Phillips. No apriete los tornillos en este momento.

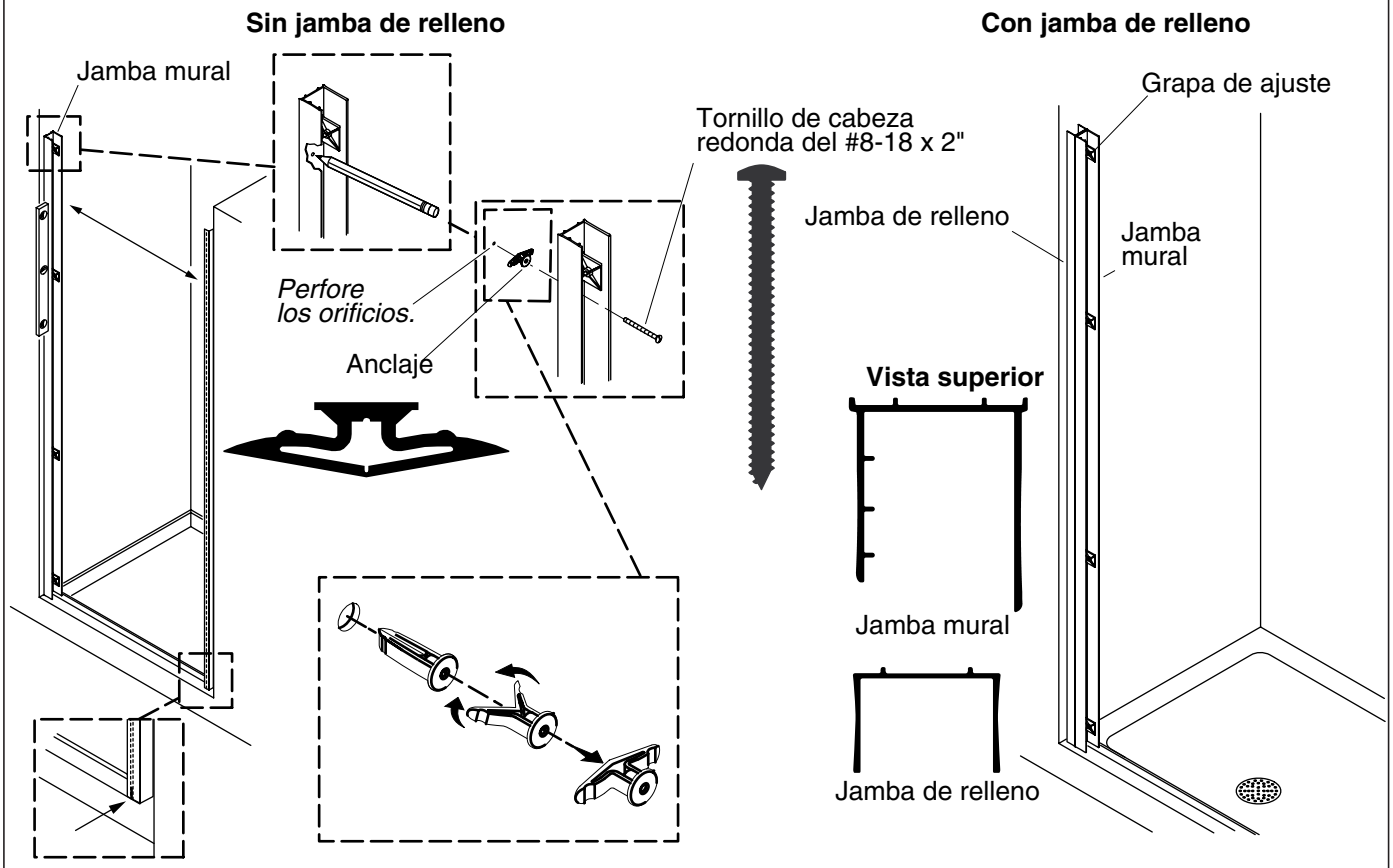

3. Instale las jambas murales y la jamba de relleno opcional

Taladre los orificios de instalación

- ☐ Con un lápiz, marque la ubicación de la jamba mural en la pared de la ducha. Tome las mismas medidas en ambos lados.
- ☐ Coloque la jamba mural contra la pared y verifique que esté a plomo con un nivel. El lado de la jamba mural con grapas de ajuste instaladas, debe quedar hacia el interior de la ducha.
- ☐ Marque con un lápiz en cada uno de los cuatro orificios previamente taladrados en la jamba mural y retire la jamba mural.

NOTA: Cuando instale en azulejos de cerámica, utilice un punzón para marcar levemente la superficie vidriada. Golpee con el punzón **levemente** con un martillo para evitar fisurar el azulejo.

- ☐ Taladre cada orificio con una broca de 5/16″ (para azulejo de cerámica utilice una broca para mampostería).

Instale los anclajes

- ☐ Empuje **(1)** el centro del anclaje hacia dentro y doble **(2)** los fijos externos hacia abajo.
- ☐ Inserte **(3)** un anclaje en cada orificio.
- ☐ Repita el procedimiento para todos los anclajes.

Instale las jambas murales

- ☐ Si su instalación requiere una jamba de relleno, coloque la jamba de relleno sobre los orificios.
- ☐ Fije una jamba mural en su lugar (sobre la jamba de relleno si fuese necesario) con los cuatros tornillos de cabeza redonda provistos.

Instale las jambas murales y la jamba de relleno opcional (cont.)

- ☐ Repita estos procedimientos con la otra jamba mural, excepto los procedimientos para la jamba de relleno.
- ☐ Retire el carril inferior y limpie bien el reborde de la ducha.

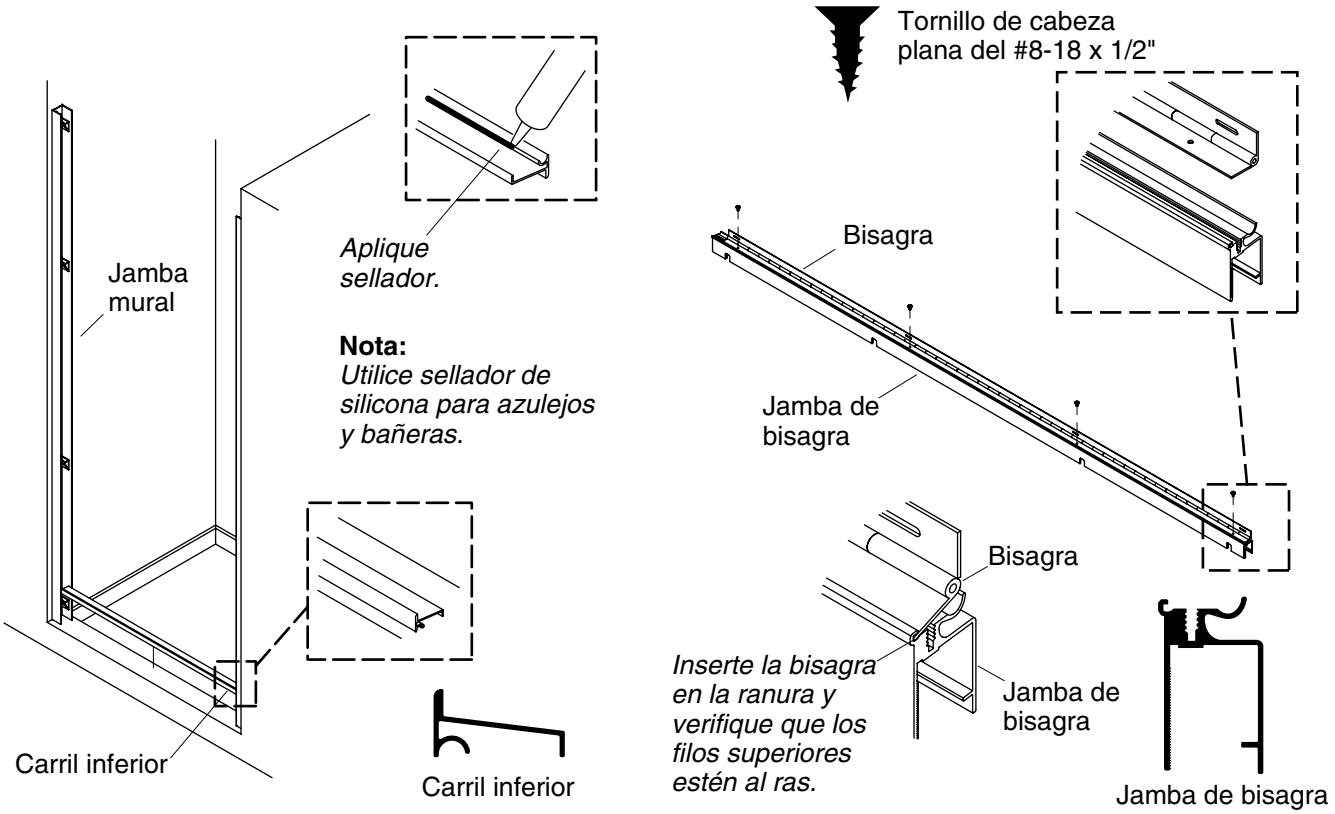

4. Aplique sellador e instale el carril inferior

- ☐ Inserte el carril inferior y verifique que quede bien. El labio del carril inferior debe orientarse hacia el exterior de la ducha. Los extremos del carril inferior deben quedar ajustados contra los salientes frontales de las jambas murales.
- ☐ Retire el carril inferior y aplique sellador de silicona en la ranura por el filo frontal inferior del carril inferior.
- ☐ Instale el carril inferior.

5. Ensamble la jamba de bisagra

- ☐ Coloque la jamba de bisagra en el piso o en una mesa de trabajo. Utilice una lona para proteger el acabado del producto.
- ☐ Inserte la parte frontal de la bisagra en la ranura de la jamba de bisagra.
- ☐ Fije la bisagra a la jamba de bisagra con los cuatro tornillos provistos de cabeza plana. Antes de apretar los tornillos, verifique que el filo de la bisagra quede al ras con el filo de la jamba de bisagra.

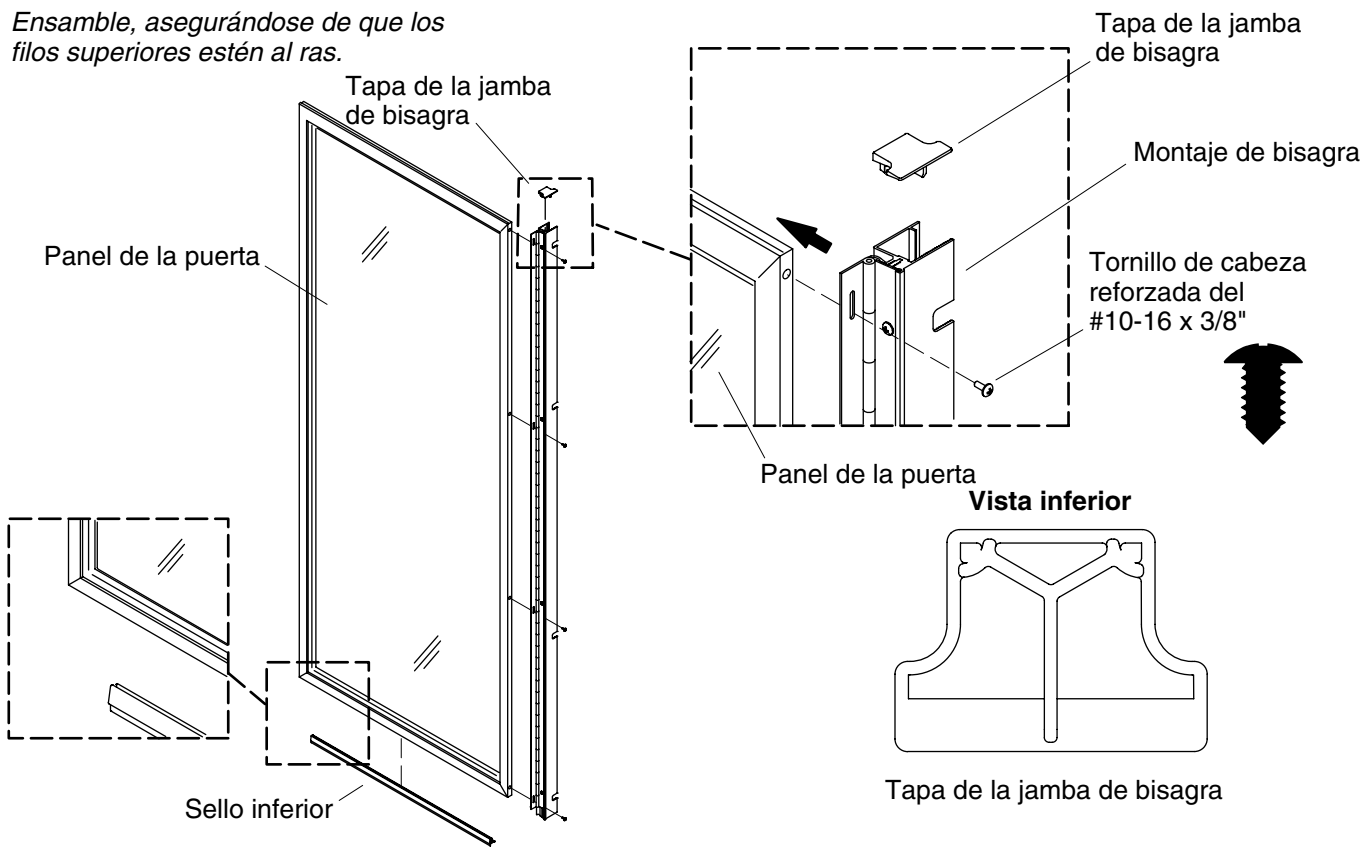
Ensamble, asegurándose de que los filos superiores estén al ras.
Tapa de la jamba de bisagra
Panel de la puerta
Sello inferior
Tapa de la jamba de bisagra
Montaje de bisagra
Tornillo de cabeza reforzada del #10-16 x 3/8"
Panel de la puerta
Vista inferior
Tapa de la jamba de bisagra

6. Instale la bisagra al panel de la puerta

NOTA: Deje una pequeña separación del lado de la puerta que lleva la manija para librar la jamba de contacto. La puerta no cierra bien si no se deja este espacio.

- ☐ Alinee los orificios ranurados de la bisagra con el canal en el panel de puerta. Verifique que el filo superior del montaje de la bisagra quede al ras con la parte superior del canal.
- ☐ Fije la bisagra al panel de la puerta con cuatro tornillos de cabeza reforzada del #10-16 x 3/8″ provistos.
- ☐ Instale la tapa de la jamba de bisagra en la parte superior de la jamba donde se alinea con el filo de la puerta.

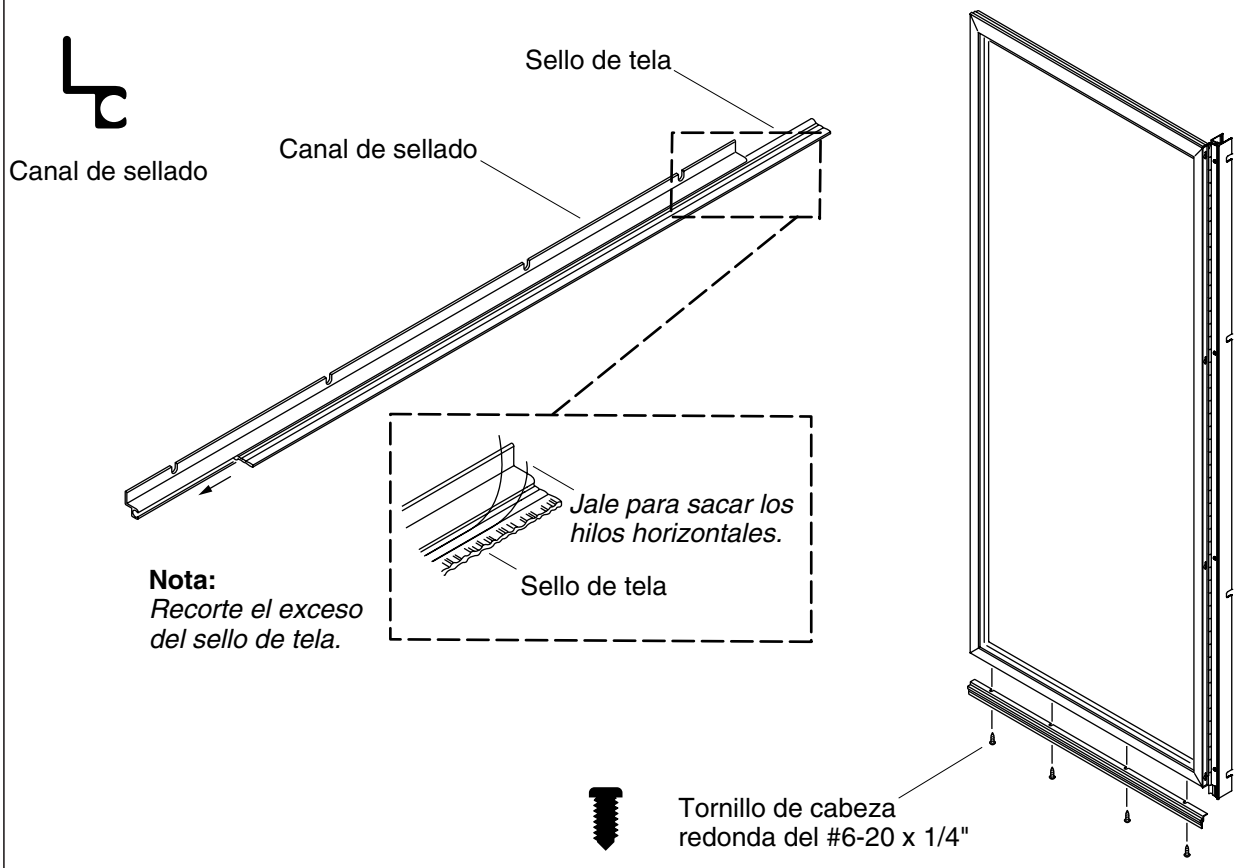
Canal de sellado
Sello de tela
Canal de sellado
Jale para sacar los hilos horizontales.
Sello de tela
Nota:
Recorte el exceso del sello de tela.
Tornillo de cabeza redonda del #6-20 x 1/4"

7. Instale el sello plano

- ☐ Deslice el sello en el portasello del panel de la puerta con el borde de tela hacia fuera.
- ☐ Instale el canal de sello a la base del panel de la puerta con los cuatro tornillos del #6-20 x 1/4″ provistos.
- ☐ Recorte el exceso de sello con un cuchillo.
- ☐ Jale para retirar los hilos de tela que salgan horizontalmente del sello.

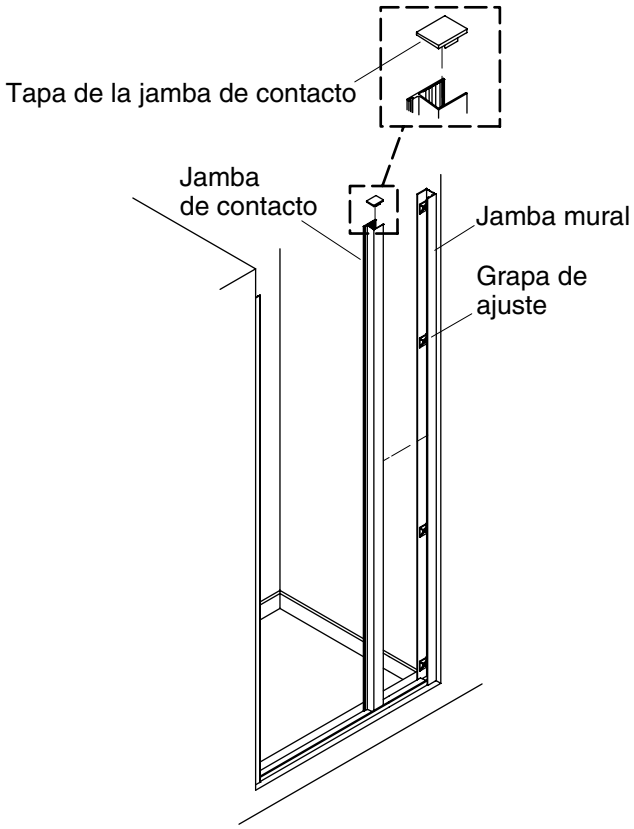

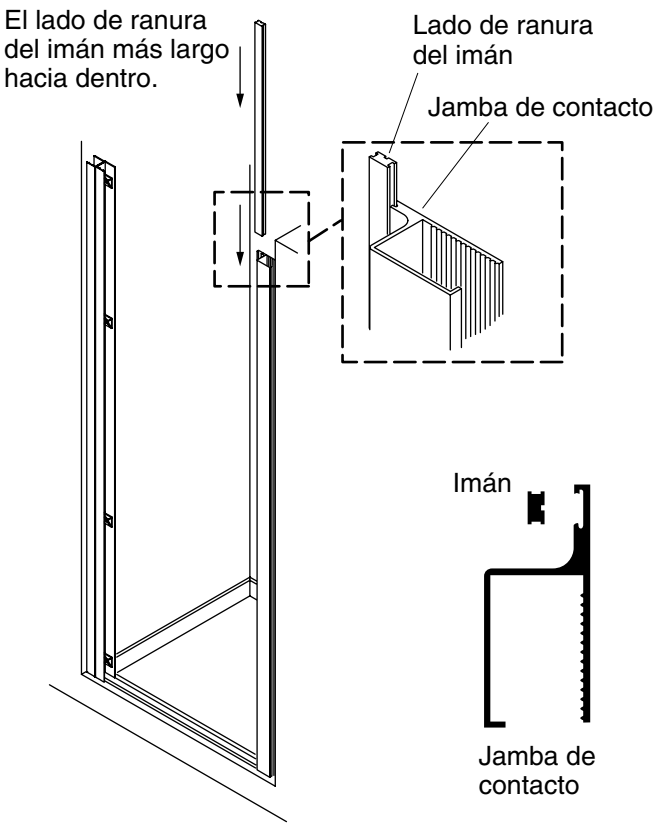

8. Instale la jamba mural del lado de contacto y el imán

- ☐ Empuje la jamba de contacto dentro de la jamba mural correspondiente, con el labio ancho orientado hacia el interior de la ducha. Cada ranura en la jamba de contacto se desliza sobre el cuerpo del tornillo y queda entre la grapa y la jamba mural.
- ☐ Fije la jamba de contacto a la jamba mural, apretando los tornillos de cabeza redonda del #8-18 x 1/2″ de las grapas de ajuste.
- ☐ Instale la tapa de la jamba de contacto en la abertura superior de la jamba de contacto.

¡IMPORTANTE! El imán de la jamba de contacto es el más largo de los dos imanes provistos.

- ☐ Instale el imán de la jamba de contacto en la superficie de contacto de la jamba de contacto. El lado ranurado del imán debe orientarse hacia el interior.

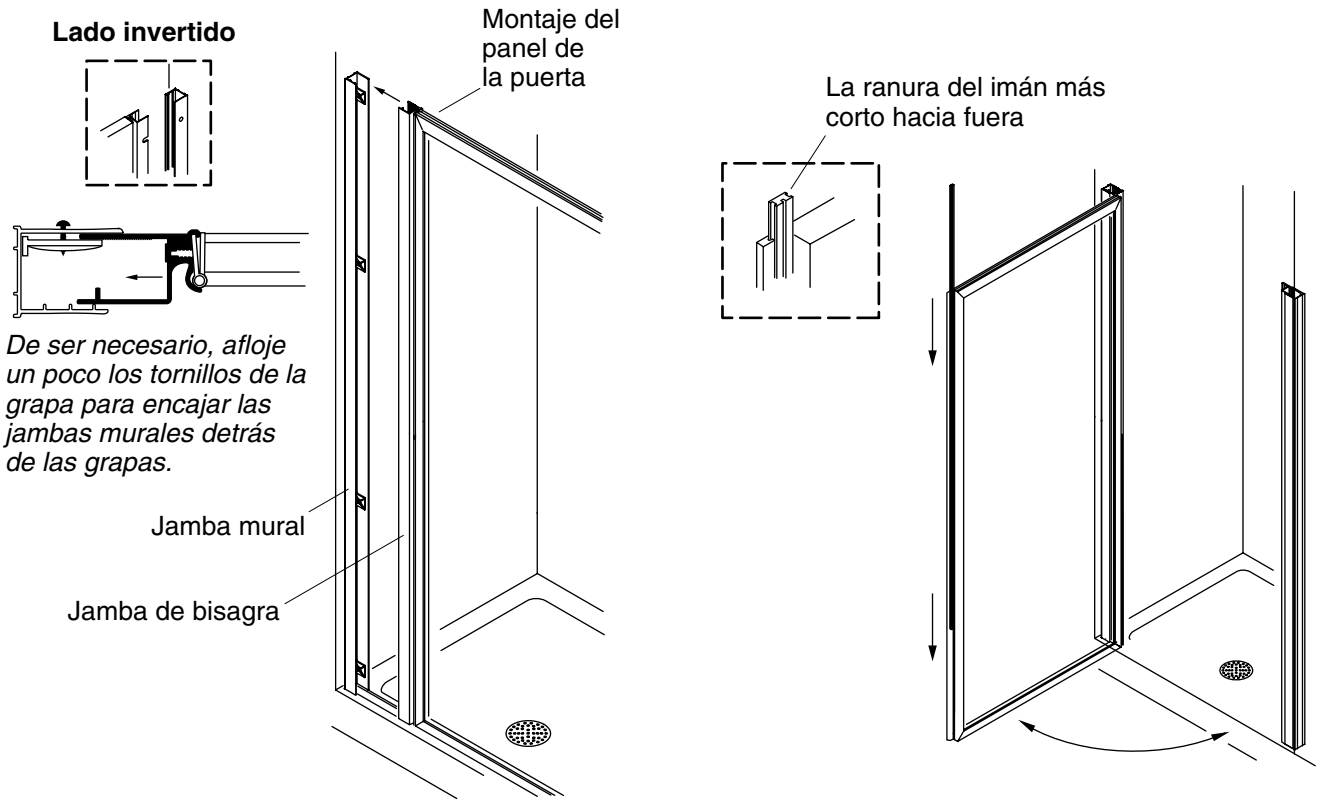
Lado invertido
Montaje del panel de la puerta
La ranura del imán más corto hacia fuera
De ser necesario, afloje un poco los tornillos de la grapa para encajar las jambas murales detrás de las grapas.
Jamba mural
Jamba de bisagra

Invierta para la bisagra a la derecha.

9. Instale el panel de la puerta y el imán

NOTA: Puede que necesite aflojar un poco los tornillos de las grapas para que la jamba mural quede detrás de éstas.

- ☐ Deslice la jamba de bisagra en la otra jamba mural. Cada ranura en la jamba de bisagra se desliza sobre el cuerpo del tornillo y entra entre el sujetador y la jamba mural.
- ☐ Apriete los cuatros tornillos de ajuste hasta que queden ajustados.

¡IMPORTANTE! El imán del panel de la puerta es el más corto de los dos imanes provistos.

- ☐ Instale el imán provisto con el lado de ranura hacia fuera.
- ☐ Utilice unas pinzas para doblar el extremo inferior del panel de la puerta con el fin de fijar el imán.

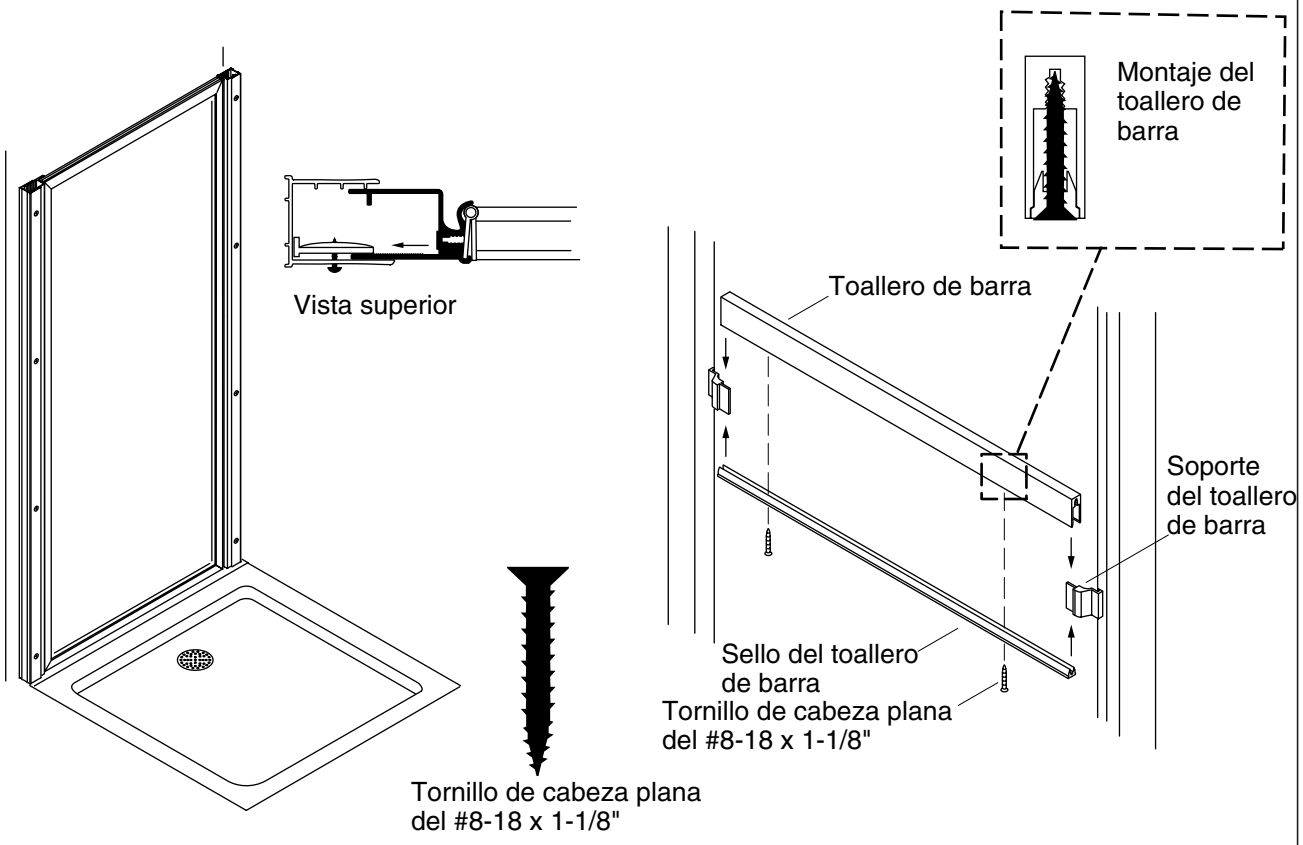
Montaje del toallero de barra
Vista superior
Toallero de barra
Soporte del toallero de barra
Sello del toallero de barra
Tornillo de cabeza plana del #8-18 x 1-1/8"
Tornillo de cabeza plana del #8-18 x 1-1/8"

10. Ajuste y fije la puerta

- ☐ Ajuste la puerta aflojando los tornillos de la jamba y moviendo el montaje (el ajuste máximo es de 3/4″ (2 cm) a cada lado) según sea necesario.
- ☐ Una vez que los lados de la puerta estén alineados uniformemente, y el espacio libre esté parejo entre las jambas murales, apriete completamente los tornillos.

11. Instale la manija/ toallero de barra

- ☐ Deslice el toallero de barra en los soportes del toallero de barra.
- ☐ Coloque el sello del toallero de barra en la parte inferior del toallero.
- ☐ Fije el toallero de barra con los dos tornillos provistos.

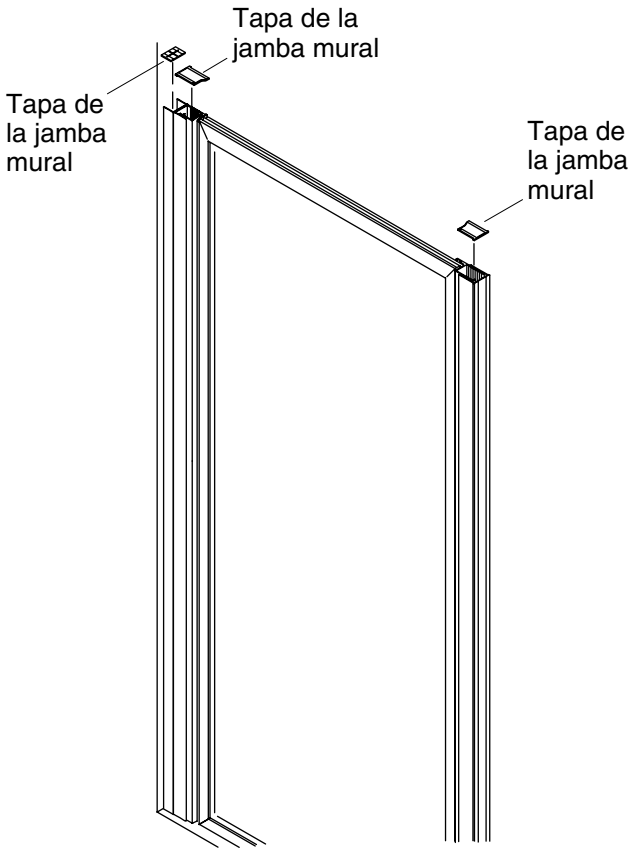

Aplique sellador de silicona donde hacen contacto las jambas murales y la pared tanto en el interior como en el exterior de la ducha.

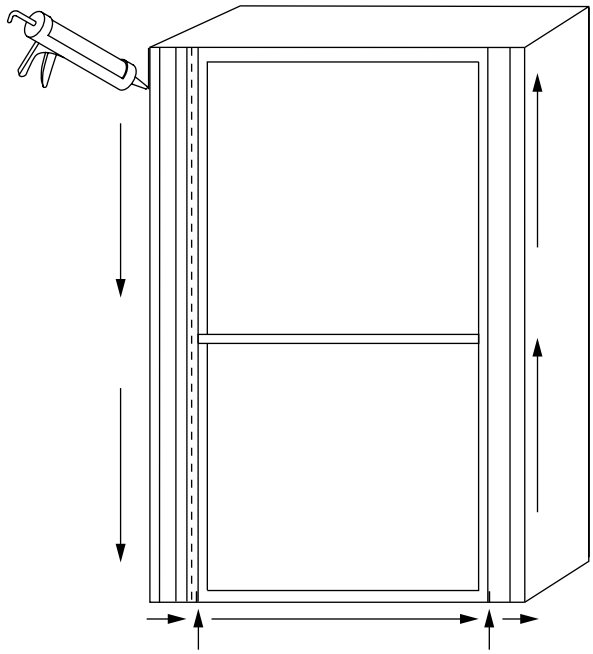

12. Selle la puerta de ducha

NOTA: Siga las instrucciones de secado del fabricante del sellador de silicona antes de utilizar la ducha.

- ☐ Instale las tapas de las jambas murales en la parte superior de las jambas murales. Los filos planos deben quedar hacia la pared.
- ☐ Aplique sellador de silicona donde hacen contacto las jambas murales y la pared tanto en el interior como en el exterior de la ducha.
- ☐ Aplique sellador de silicona en el exterior de la ducha, donde el carril inferior hace contacto con el piso.
- ☐ Aplique sellador a la junta entre el carril inferior y la jamba mural.

USA: 1-800-STERLING
(1-800-783-7546)

México: 001-877-680-1310

SterlingPlumbing.com

STERLING
A KOHLER. COMPANY

©2010 Kohler Co.

1034028-2-G